




RainPoint® Smart
Más Que Ahorro de Agua

MANUAL DEL USUARIO

CONTROLADOR DE RIEGO INALÁMBRICO DC DE 4 ZONAS

Modelo N.º HIC406B

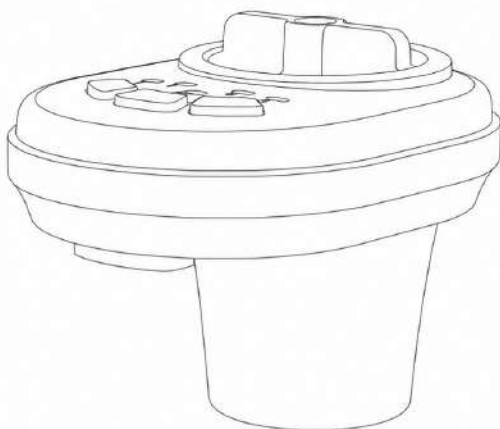

¡Bienvenido a la familia **RAINPOINT!** Lea el manual antes de usar el producto para conocer sus características y funciones.

Contenido

1.	Contenido de la caja	01
2.	Introducción	02
	2.1 Descripción general del producto	02
	2.2 Introducción de los botones	02
	2.3 Especificaciones	03
	2.4 Características del producto	04
3.	Conexión e instalación	04
	3.1 Conexión	04
	3.1.1 Instale la App en su teléfono	04
	3.1.2 Conecte el controlador de riego inalámbrico DC de 4 zonas	06
	3.2 Instalación	12
	3.2.1 Instalación de la válvula	12
	3.2.2 Instalación del controlador	14
	3.2.3 Conexión de cables	14
4.	Introducción de la App	16
	4.1 Página principal de la App	16
	4.2 Página principal del controlador de riego	17
	4.3 Configuración básica	18
	4.4 Configuración de planes	20
	4.5 Configuración de zona individual	24
	4.6 Configuración de riego manual	25
	4.7 Ajuste estacional	27
	4.8 Configuración de retraso por lluvia	28
	4.9 Calendario de riego	29
	4.10 Condiciones climáticas y próximo horario del plan del dispositivo	31
	4.11 Resumen y configuración de planes	32
	4.12 Gestión del hogar	33
	4.13 Otras configuraciones	34
5.	Solución de problemas	34
6.	Garantía	34
7.	Declaración de la FCC	35
8.	Atención al cliente	36

1. Contenido de la caja




1




3



4

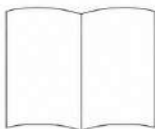

2




5

1. HIC406B Controlador de riego inalámbrico DC de 4 zonas
2. Manual del usuario
3. Componentes de la abrazadera
4. Guía rápida
5. Tarjeta de garantía

2. Introducción

2.1 Descripción general del producto

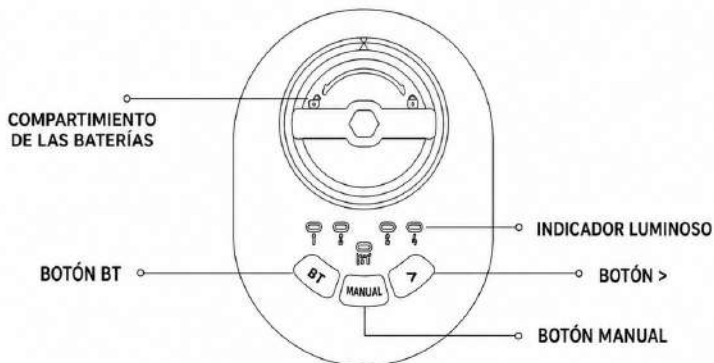

2.2 Introducción de los botones

BOTÓN	MODO	OPERACIÓN	FUNCIÓN
Botón "BT"	Modo de espera	Mantenga presionado durante 2 segundos	Ingresa al modo de conexión Bluetooth.
Botón "MANUAL"	Modo de plan	Presione brevemente	Apaga el riego de la ZONA del plan actual, cancela la ZONA pendiente de ejecutarse e ingresa al modo de espera.
Botón "MANUAL"	Modo manual	Presione brevemente	Cierra la válvula de la ZONA actual e ingresa al modo de espera.
Botón "MANUAL"	Seleccione el modo "ZONA"	Presione brevemente	La ZONA seleccionada ejecuta planes de riego.
Botón ">"	Seleccione el modo "ZONA"	Presione brevemente	Cambia y selecciona la ZONA en el orden 1→2→3→4→1...

BOTÓN	MODO	OPERACIÓN	FUNCIÓN
Botón ">"	Modo de espera	Presione brevemente	Ingresa al modo de selección de ZONA y selecciona la ZONA 1.
	Modo de plan	Presione brevemente	Cuando hay múltiples ZONAS en el plan, presione brevemente para finalizar el riego de la ZONA actual y ejecutar el riego de la siguiente ZONA; si actualmente es la última ZONA de riego, presione brevemente para finalizar este plan e ingresar al modo de espera.
	Modo manual	Presione brevemente	Cuando hay múltiples ZONAS en el plan, presione brevemente para finalizar el riego de la ZONA actual y ejecutar el riego de la siguiente ZONA; si actualmente es la última ZONA de riego, presione brevemente para finalizar este plan e ingresar al modo de espera.

2.3 Especificaciones

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN
Nivel de impermeabilidad	IP68
Rango de temperatura de funcionamiento	3°C~50°C (37°F~122°F)
Temperatura de almacenamiento	4~122°F (-10~50°C)
Alimentación	4 pilas alcalinas AA (no incluidas)

2.4 Características del producto

- Control máximo de 3 válvulas secundarias y una válvula principal.
- Puede conectarse a un sensor de lluvia.
- Indicadores y botones claros para facilitar la operación del producto.
- El riego manual está disponible tanto en el producto como en la App.
- Cada válvula puede configurarse con 8 planes de riego diferentes.
- Advertencia de batería baja.
- Función de ajuste estacional.
- Visualización del calendario de programas de riego.

3. Conexión e instalación

3.1 Conexión



Video de configuración



Atención al cliente

Consejo: Escanee el código QR o busque el enlace para ver el video de configuración o acceder a atención al cliente e instalar el dispositivo rápidamente.

Video de configuración: www.youtube.com/@rainpoint

Atención al cliente: www.rainpointonline.com/pages/support

3.1.1 Instale la App en su teléfono

1. Descargue la App RainPoint-Smart+

Busque "RainPoint-Smart+" en Google Play/App Store.



O escanee el código QR para descargar la APP **RainPoint-Smart+**.



iOS



Android

2. Registre su cuenta **RainPoint-Smart+**


Abra la APP **RainPoint-Smart+**, seleccione "**Register**". Siga las indicaciones para registrar una cuenta **RainPoint-Smart+** con su email o número de teléfono móvil.

A screenshot of a mobile app's registration screen. At the top left is a back arrow. The title "Register" is in large bold black font. Below it is a link "Join us". There is a text input field containing "United States of America +1" with a right arrow. Below that is another text input field with a phone icon and the placeholder "E-Mail". At the bottom is a green button with the text "Send Verification Code". At the very bottom is a checkbox with the text "I agree User Agreement and Privacy Policy".

3.1.2 Conecte el controlador de riego inalámbrico DC de 4 zonas

El dispositivo admite el emparejamiento directo con el teléfono mediante Bluetooth; simplemente coloque el dispositivo que desea agregar cerca del teléfono (asegúrese de que Bluetooth esté activado).

- Abra la App RainPoint-Smart+ y toque el ícono **+** en la esquina superior derecha de la página principal de la APP o **"Add Device"** para agregar un dispositivo.

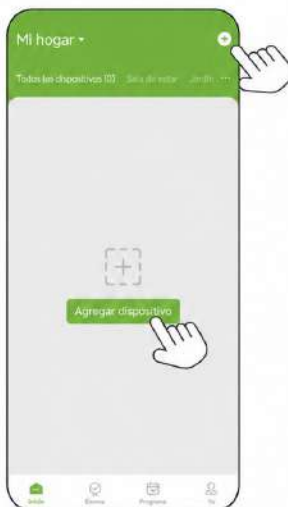

- b. Busque y seleccione **"HIC406B"** o el ícono correspondiente para agregar el controlador de riego inalámbrico DC de 4 zonas. O presione escanear código QR y pase al siguiente paso.



- c. Toque **"Next"** para iniciar el emparejamiento del controlador de riego.


NOTA: Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada.

d. Instale las baterías en el controlador.


- Abra la tapa de goma en la superficie del controlador.
- Use una llave hexagonal (no incluida) o gire en sentido antihorario con la mano para abrir la tapa del compartimiento de baterías.
- Retire el compartimiento de baterías e inserte 4 pilas alcalinas AA nuevas (1,5 V) (no incluidas), y vuelva a colocar el compartimiento de baterías.
- Cierre la tapa del compartimiento de baterías girándola en sentido horario para asegurarse de que quede completamente sellada.




Paso ①

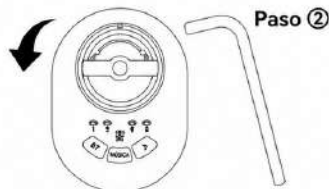

Paso ②

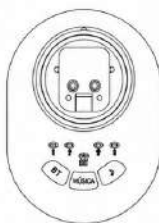


Paso ③

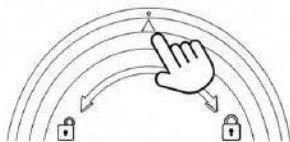

NOTA: Asegúrese de que la flecha esté alineada con el punto (vea la imagen de la izquierda) al cerrar la tapa del compartimiento de baterías, lo que indica que está completamente sellada.

ATENCIÓN:

- Después de cambiar las baterías, los planes que configuró previamente no se almacenarán, por lo que deberá configurarlos nuevamente.
 - Después de instalar las baterías, instale firmemente la tapa del compartimiento de baterías para evitar filtraciones de agua.
 - Cuando no utilice el controlador durante un tiempo prolongado, retire la batería y deséchela correctamente.
 - Reemplace la batería cuando aparezca el indicador de batería baja en el dispositivo.
 - No arroje la batería al fuego, ya que puede explotar o presentar fugas.
 - Para garantizar una mayor vida útil, utilice 4 pilas alcalinas AA nuevas (no incluidas).
 - No mezcle pilas alcalinas nuevas y usadas, pilas estándar (pilas de carbón-zinc) ni pilas recargables.
- e. Después de insertar las baterías en el controlador, o después de mantener presionado el botón **"BT"** durante 5 segundos, la luz indicadora de BT parpadeará rápidamente y el dispositivo ingresará al modo de emparejamiento:

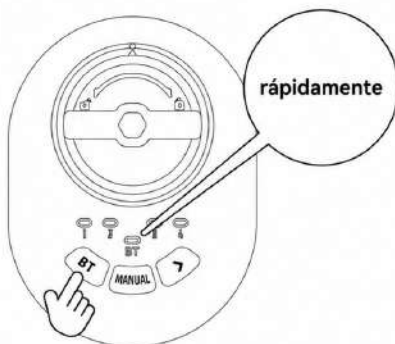

- f. Haga clic en **"Next"** y comenzará a emparejar el controlador automáticamente.



- g. Después de agregar el dispositivo correctamente, la luz indicadora de BT permanecerá siempre encendida. Toque el ícono del dispositivo en la página principal de la APP para ingresar a la página principal del dispositivo.



3.2 Instalación


3.2.1 Instalación de la válvula

- a. Debe confirmar si la válvula solenoide que compró coincide con la válvula solenoide compatible con **HIC406B** según la siguiente tabla:

TIPO	PARÁMETRO	¿ES COMPATIBLE?
Válvula solenoide AC	—	×
Válvula solenoide de pulso DC	Tipo electromagnético de pulso	✓
Válvula motorizada AC	—	×
Válvula motorizada de pulso DC	Tipo motor de pulso	✓


Atención: Si no está seguro del modelo de la válvula solenoide que compró, consulte al fabricante original.

- b. Conecte el cabezal de la válvula solenoide a la válvula.
- Si tiene una válvula solenoide AC o una válvula motorizada AC, debe retirar el cabezal solenoide AC o el cabezal del motor AC del cuerpo de la válvula y reemplazarlo por un cabezal solenoide DC o un cabezal de motor DC; si tiene un cabezal electromagnético DC o un cabezal de motor DC, omita este paso:

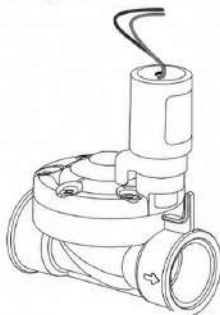

- Determine si el tamaño del cabezal electromagnético DC que compró coincide con el cuerpo de la válvula. Si coincide, conéctelo directamente. Si no coincide, utilice un adaptador (se compra por separado) para la conexión.

Compatibilidad entre el cabezal electromagnético y el tamaño de la válvula:

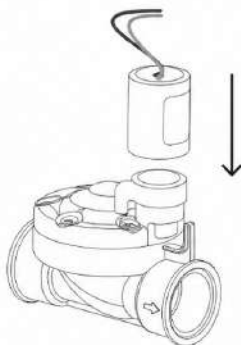


Incompatibilidad entre el cabezal electromagnético y el tamaño de la válvula (elija un adaptador mediano o grande según la situación real):



Paso ①




Paso ②

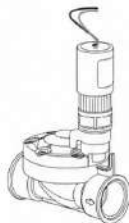

Paso ③

3.2.2 Instalación del controlador


Fije con un tornillo el extremo de la abrazadera a la válvula solenoide, asegurándose de que el tornillo quede ajustado para evitar que se afloje, y luego coloque el controlador en el otro extremo de la abrazadera.

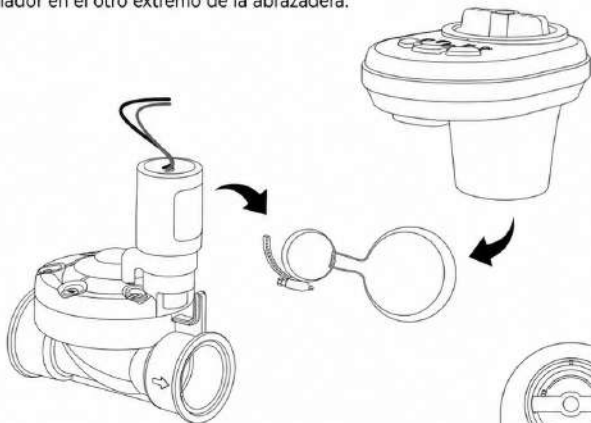

3.2.3 Conexión de cables

a. Conexión del sensor de lluvia cableado.


- Corte el cable amarillo con una tijera.
- Pele una longitud adecuada del material aislante del cable.
- Conecte el cable del sensor de lluvia al cable amarillo del dispositivo.

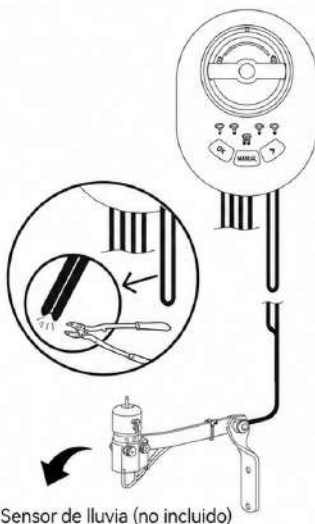

Atención: No pele el cable amarillo del sensor, a menos que utilice un sensor de lluvia cableado.

b. Conexión de los cables de la válvula.

- Pele una longitud adecuada del material aislante de cada cable.
- Conecte un extremo del cable rojo al cuerpo de la válvula de acuerdo con el número del terminal del cable rojo en el controlador.
- Conecte el cable negro al otro extremo del cuerpo de la válvula.

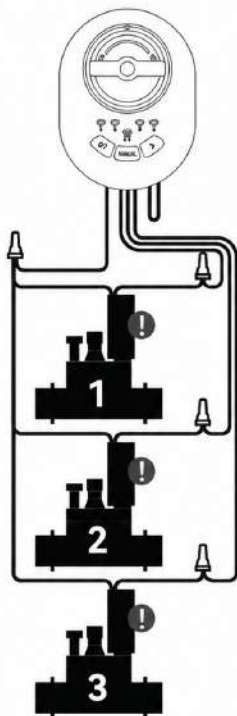

Atención: El cable rojo número 4 es el cable de conexión de la válvula principal.

4. Introducción de la APP

4.1 Página principal de la APP

Todos los dispositivos

Una lista de todos los dispositivos que ha conectado. Toque los iconos para ingresar a la página de operación de los dispositivos que ha agregado y programar el cronograma de funcionamiento del dispositivo.

Info

En la pantalla "Info", puede consultar las condiciones climáticas de los próximos siete días en su zona y la próxima hora del plan de los dispositivos que ha conectado.

Plan

En la pantalla "Plan", puede ver, personalizar y activar o desactivar los cronogramas de riego de los dispositivos que ha conectado. También puede activar o desactivar la función "Rain Delay" para los días de lluvia y elegir su duración entre 24, 48 o 72 horas.

Gestión del hogar

Puede ubicar su hogar, personalizar el nombre del hogar y agregar miembros de la familia u otros hogares. Es conveniente para gestionar los cronogramas de riego de distintas residencias.

Agregar dispositivos


Puede agregar múltiples dispositivos RainPoint en la APP para crear un sistema de riego inteligente para el hogar.

Gestión de habitaciones


La gestión de habitaciones sirve para el sistema de riego automático de interior en diferentes habitaciones.

Me

En la pantalla "Me", recibirá notificaciones sobre el estado en línea/fuera de línea del dispositivo, registros de riego y alertas de alta temperatura en "Event". Obtenga preguntas frecuentes y manuales de usuario, además de informar problemas mediante "Help & Feedback". Ajuste las preferencias de idioma y active/desactive las notificaciones en el menú "Settings".

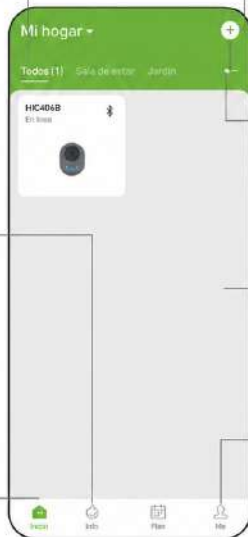

4.2 Página principal del controlador de riego

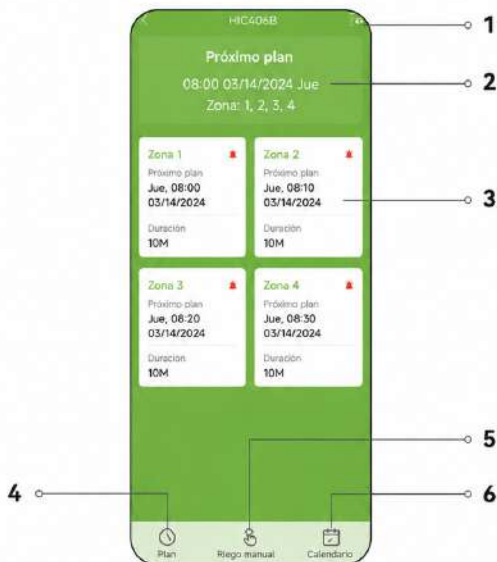

1. **Configuración:** Configuración básica del controlador.
2. **Próximo plan:** Muestra el próximo plan de riego para 4 áreas.
3. **4 zonas:** Consulte los planes de riego de la zona específica.
4. **Plan:** Configure y gestione los planes de riego.
5. **Riego manual:** Configure planes de riego manual para 4 zonas.
6. **Calendario del plan:** Consulte los planes de riego de distintas zonas en todas las fechas.

4.3 Configuración básica

Toque el icono de la esquina superior derecha de la página principal del dispositivo e ingrese a la página "Settings". En la configuración básica, puede ver y gestionar la información del dispositivo, como el nombre del dispositivo, la información del dispositivo, etc.




También puede configurar algunos ajustes avanzados para funciones específicas:

Activación y desactivación de la válvula principal: Configure la activación y desactivación de la válvula principal del controlador.



Configuración del sensor de lluvia: Después de conectar el sensor de lluvia externo, active el botón '**Sensor de lluvia**' y seleccione "**Normalmente abierto**" o "**Normalmente cerrado**" según el tipo de sensor de lluvia.

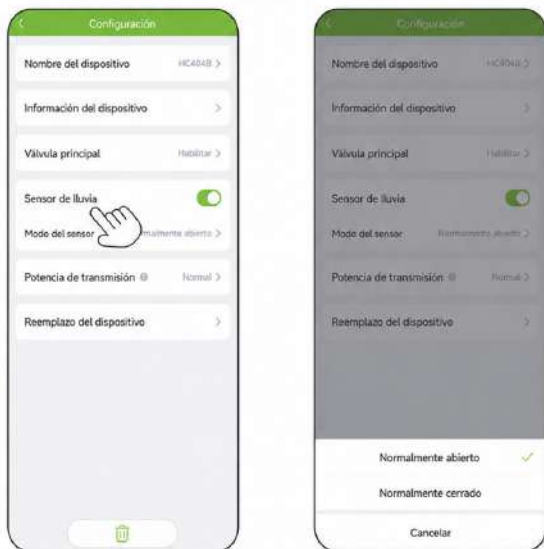

4.4 Configuración de planes

- a. Presione **"Plan"** para ingresar a a página de planes y haga clic en el ícono de la esquina superior derecha de la página para configurar un plan de riego. Puede configurar hasta 8 planes.



- b. **Hora de inicio:** Configure la hora de inicio del riego.

The screenshot shows a mobile application interface for configuring an irrigation plan. At the top, there is a green header bar with a back arrow on the left, the text 'Plan 1' in the center, and a checkmark on the right. Below the header, there are four settings, each with a label on the left and a value on the right followed by a chevron icon: 'Hora de inicio' with '05:00', 'Duración' with an empty field, 'Repetir' with 'Todos los días', and 'Fecha de vigencia' with '08/15/2024'. A large grey rectangular area separates these settings from the time picker below. The time picker is titled 'Hora de inicio' and features a vertical scroll wheel on the left with numbers 6, 7, 8, 9, and 10. To the right of the wheel are two input fields: 'Hora' containing the number '8' and 'Minuto' containing the number '0'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Confirmar' on the right.

Plan 1 ✓

Hora de inicio 05:00 >

Duración >

Repetir Todos los días >


Fecha de vigencia 08/15/2024 >

Hora de inicio

6
7
8 Hora 0 Minuto
9
10

Cancelar Confirmar

- c. **Duración:** Elija las zonas necesarias para el riego y configure una duración diferente para cada zona seleccionada.

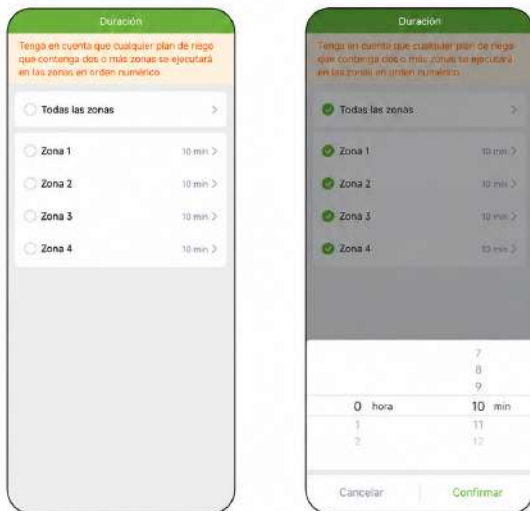


- d. **Repetición:** Puede configurar la frecuencia de riego diaria, por intervalos y personalizada.

Cada ZONA solo puede configurar planes con un único modo de frecuencia de riego. Cuando una zona configura un plan con un modo de frecuencia, esa zona no puede configurar planes con otros modos de frecuencia. Cuando una zona configura planes con la misma frecuencia de riego, pueden configurarse hasta 8 planes. Por ejemplo:

Cuando la ZONA 1 configura un plan con frecuencia de riego diaria, la ZONA 1 no puede configurar otros planes con frecuencia por horas/días de intervalo o días personalizados. Pero puede configurar hasta 8 planes con la frecuencia diaria.

Cuando la ZONA 2 configura un plan con frecuencia de riego cada 1-23 h, la ZONA 2 no puede configurar otro plan.

Cuando la ZONA 3 configura un plan con frecuencia de riego en días personalizados, la ZONA 3 no puede configurar otros planes con frecuencia diaria o por horas/días de intervalo. Pero puede configurar hasta 8 planes con la frecuencia de riego en días personalizados.

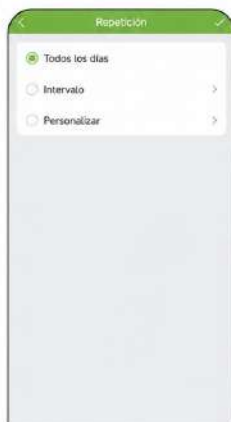

- e. **Fecha de vigencia:** Seleccione el día en que el plan entrará e funcionamiento.

Fecha de vigencia		
Año	Mes	Día
2022	1	11
2023	2	12
2024	3	13
2025	4	14
2026	5	15
2027	6	16

Cancelar Confirmar

4.5 Configuración de zona individual

Página de detalles: Haga clic en una zona desde la página principal para ir a la página de detalles de la zona.

Próximo plan
08:00 14/03/2024 Jue
Zonas: 1, 2, 3, 4

Zona 1
Próximo plan
Jue, 08:00
14/03/2024
Duración
10M

Zona 2
Próximo plan
Jue, 08:10
14/03/2024
Duración
10M

Zona 3
Próximo plan
Jue, 08:20
14/03/2024
Duración
10M


Zona 4
Próximo plan
Jue, 08:30
14/03/2024
Duración
10M

Próximo plan
08:00
14/03/2024 Jue

Plan 1

Hora de inicio: 08:00
Duración: 10M
Repetir: Todos los días


Configuración de zona: Haga clic en el ícono de la esquina superior derecha de la página de la zona para ir a la página de configuración. Puede modificar el tiempo de riego predeterminado, el nombre de la zona, etc.

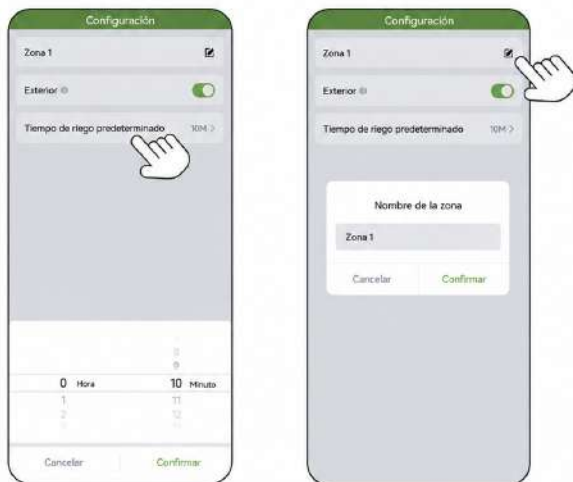

4.6 Configuración de riego manual


- Presione **"Manual"** en la parte inferior de la página principal del dispositivo para ingresar a la configuración de riego manual.
- Seleccione la zona que desea regar y configure la duración del riego.
- Después de configurar, puede presionar el botón correspondiente para cambiar la zona de riego, o presionar el botón correspondiente para detener el riego manual. ■

NOTA: Cuando active el riego manual, si hay un plan en ejecución o un plan comenzará durante el tiempo de riego manual, ese plan se omitirá.

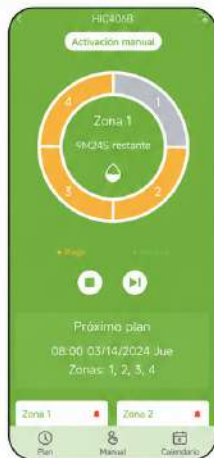

4.7 Ajuste estacional

Vaya a la página principal del dispositivo, toque '**Plan**' en la parte inferior y luego seleccione '**Ajuste estacional**' para ajustar la duración del riego para las diferentes estaciones. Al configurar el porcentaje de cada estación, la duración real del riego es la duración que configuró en el plan multiplicada por el porcentaje que configuró para la estación. En este caso, puede ahorrar más agua configurando diferentes duraciones de riego para cada estación según la diferencia de humedad.

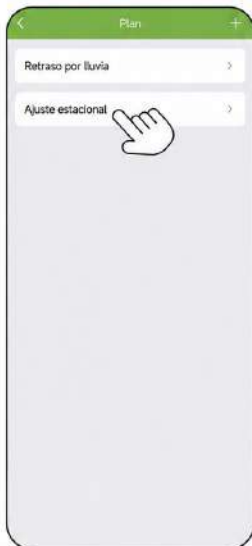



4.8 Configuración de retraso por lluvia

- Toque "Plan" en la parte inferior de la página principal del dispositivo e ingrese en la configuración de "Retraso por lluvia". Active la función "Retraso por lluvia".



- b. Configure la Hora de finalización del retraso por lluvia y la zona cuyos planes desea retrasar cuando llueva.


4.9 Calendario de riego

Presione **"Calendario"** en la parte inferior de la página de la zona para consultar todos los planes de riego por fecha de la zona específica; presione **"Calendario"** en la parte inferior de la página principal del dispositivo para consultar todos los planes de riego de distintas zonas.



4.10 Condiciones meteorológicas y hora del próximo plan de los dispositivos

En la pantalla **Info**, puede consultar las condiciones meteorológicas y la próxima hora de riego de los dispositivos. La primera vez, debe tocar "Obtener ubicación" y luego tocar "Guardar" para guardar la información de su ubicación, y la pantalla **Info** mostrará las condiciones meteorológicas del día, incluida la temperatura, la humedad, el pronóstico de lluvia, la dirección del viento y la velocidad del viento, así como las condiciones meteorológicas de los próximos 7 días. También puede corregir la información de su ubicación de la siguiente manera: **Yo → Gestión del HOGAR → Mi hogar → Ubicación → Obtener ubicación → Guardar**. La información meteorológica puede ayudarle a decidir si debe ajustar sus horarios de riego según el clima. Toque el ícono de la esquina superior derecha de la pantalla **Info** para activar o desactivar la visualización del clima, o para agregar o eliminar la visualización de la hora del próximo plan de los dispositivos.

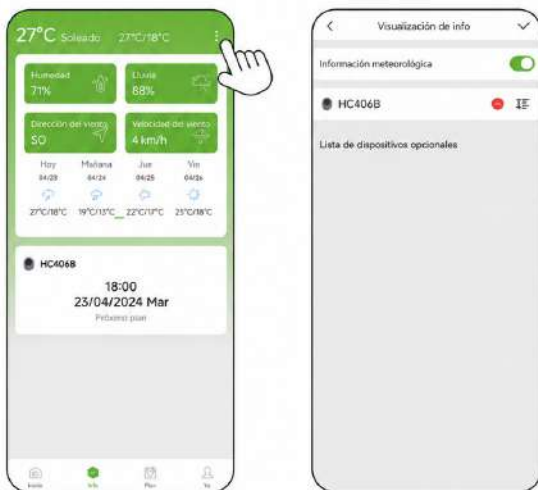

4.11 Vista general de planes y configuración

En la pantalla **Plan**, puede consultar el plan que configuró para todos los dispositivos conectados y ajustar cada plan aquí de manera conveniente. Puede configurar la función **Retraso por lluvia** para las zonas específicas mediante el botón situado debajo del ícono del controlador (vea la imagen de la izquierda a continuación; para configurar la función de retraso por lluvia, consulte **4.8 Configuración de retraso por lluvia** en este manual). También puede configurar fácilmente la función **Retraso por lluvia** en 24/48/72 h o desactivar la programación de **Retraso por lluvia** para todas las zonas mediante el botón junto al ícono de la esquina superior derecha (vea la imagen de la derecha a continuación).



4.12 Gestión del hogar

RainPoint admite agregar miembros de la familia y compartir el dispositivo de su hogar para lograr la gestión conjunta del sistema de riego del hogar con su familia.

1. Toque **Yo** en la parte inferior de la pantalla principal de la APP.
2. Seleccione **Gestión del HOGAR**. Puede configurar el hogar actual o crear un hogar.
3. Configure el **Nombre del HOGAR**, **Habitación o Zona**, **Ubicación**, **Zona horaria**, **Miembros**, **Formato de unidades** y **Moneda**.



4.13 Otra configuración

¿Cómo volver a conectar el controlador?

Mantenga presionado el botón de conexión "BT" del controlador hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente y el controlador vuelva a entrar en modo de emparejamiento.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Posibles factores	Soluciones
Desconexión del controlador.	• El teléfono está demasiado lejos del dispositivo. • La batería del dispositivo está baja.	• Acerque el dispositivo al teléfono e intente conectarlo nuevamente. • Reemplace por 4 baterías alcalinas AA nuevas.
No se puede abrir la válvula.	Los cables en la conexión están flojos.	Ajuste la conexión entre el cable del controlador y el cable de la válvula.
Los planes no se ejecutan a tiempo.	La función de retraso por lluvia está activada.	Verifique si el retraso por lluvia está configurado.

6. GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía limitada de 1 año para este producto contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra.

- El servicio de garantía solo puede ser realizado por nuestro centro de servicio autorizado. La factura de compra original fechada debe presentarse cuando se solicite como comprobante de compra ante nosotros o nuestro centro de servicio autorizado.
- Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe comunicarse con el centro de servicio designado por RainPoint para la determinación del problema y el procedimiento de servicio.

¡Gracias por elegir los productos R

-34-

7. DECLARACIÓN DE LA FCC (FCC ID: 2AWDBHIC406B)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

8. ATENCIÓN AL CLIENTE

Si le resulta difícil realizar la configuración y desea ver el video tutorial de configuración, suscríbase a nuestro canal RainPoint en YouTube.



O escanee el código QR para visitar rápidamente el canal de RainPoint en YouTube.

Si la app y el manual del usuario no tienen lo que está buscando y necesita ayuda sobre RainPoint, comuníquese con nosotros mediante
LOT NO.: XXXXXX (en la parte posterior del dispositivo)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

¿Necesita ayuda?

Escanee el código QR para obtener más ayuda.



o Email:

support@rainpointonline.com