


MANUAL DE USUARIO

Temporizador de riego Wi-Fi de 1 zona con kit Gateway

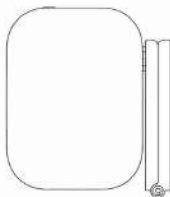

N.º de modelo HTV157B + HWGO23WBRF



Email: service@rainpointonline.com



Línea directa:
DE: +49 800-182-0576

US: +1 833-381-5659
UK: +44 20-4628-3036

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	02
1.1 Contenido del paquete	02
1.2 Descripción general del producto	03
1.3 Especificaciones	04
1.4 Descripción general de funciones	05
2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	07
2.1 Instalación de la app	07
2.2 Conexión del Gateway a Wi-Fi	08
2.3 Conexión del temporizador al Gateway	14
2.4 Instalación del temporizador en la canilla	19
2.5 Activación del temporizador antes del uso	20
3. INTRODUCCIÓN A LA APP	21
4. REINICIO DEL DISPOSITIVO	23
4.1 Reinicio del Gateway Wi-Fi	23
4.2 Reinicio del temporizador Wi-Fi	23
5. SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES LED	23
5.1 Indicadores LED del Gateway Wi-Fi	23
5.2 Indicadores LED del temporizador Wi-Fi	24
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	25
7. POLÍTICA DE GARANTÍA	27
8. ATENCIÓN AL CLIENTE	28

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contenido del paquete



1



3



5



2



4



(solo mercado de la UE)

6

1. 1 × HTV157B Temporizador Wi-Fi de 1 zona
2. 1 × HWGO23WBRF Gateway Wi-Fi
3. 1 × Guía de inicio rápido
4. 1 × Manual de usuario
5. 1 × Cable USB Tipo-C
6. 1 × Conector para canilla


(rosca BSP de 3/4", solo mercado de la UE)

1.2 Descripción general del producto

Temporizador Wi-Fi



Gateway Wi-Fi

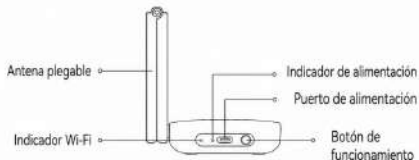

1.3 Especificaciones

Temporizador Wi-Fi	
PARÁMETROS	VALORES
Distancia entre Gateway y temporizador	Hasta 262 pies (80 m) en áreas abiertas
Presión de agua de funcionamiento	7–116 psi (0.5–8 bar)
Rango de duración de riego	1 min – 12 h
Temperatura del agua de funcionamiento	37.4–122 °F (3–50 °C)
Alimentación	3 × baterías AAA (no incluidas)
Grado de impermeabilidad	IP55
Entrada de agua	rosca de canilla 3/4" NH (EE. UU.); rosca de canilla 3/4" o 1" BSP (UE)
Salida de agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4".
Gateway Wi-Fi	
PARÁMETROS	VALORES
Alimentación	Adaptador de alimentación USB-C
Rango de temperatura de funcionamiento	37.4–104 °F (3–40 °C)
Banda de frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
Requisitos del sistema operativo móvil	iOS 11.0 o posterior; Android 6.0 o posterior

1.4 Descripción general de funciones



1) Control remoto por Wi-Fi:

Se conecta a una red Wi-Fi de 2.4 GHz, lo que permite configurar y supervisar de forma remota los programas de riego mediante la app.

2) Riego programado:

Se pueden configurar hasta 6 programas de riego independientes, disponibles en los tres modos de riego.

3) Riego manual:

Permite iniciar/detener manualmente el riego y establecer una duración personalizada en cualquiera de los tres modos.

4) Riego inteligente automático:

Cuando el temporizador Wi-Fi se empareja con un sensor de suelo Wi-Fi (se vende por separado), el riego puede iniciarse y detenerse automáticamente en función de los datos de temperatura y humedad del suelo.

Después de configurar la dirección del hogar en la app, la información meteorológica local se sincroniza automáticamente y el temporizador puede funcionar según las condiciones meteorológicas de activación definidas por el usuario.

5) Retraso por lluvia:

Admite retraso por lluvia manual y automático para ayudar a evitar el riego excesivo en días lluviosos.

6) **Tres modos de riego:**

Ofrece tres modos de riego para adaptarse a diferentes necesidades: Riego normal, Ciclo y remojo, y Riego por nebulización.

7) **Coadministración familiar:**

La función Home Management de la app permite agregar miembros adicionales de la familia y otorgarles permiso para administrar conjuntamente el riego del jardín.

8) **Alertas de estado:**

Las alertas de batería baja, falta de agua y falla de válvula (por ejemplo, fuga) se envían a través de la app.

9) **Capacidad del Gateway:**

Un solo Gateway Wi-Fi admite el emparejamiento con hasta 39 subdispositivos de la familia de productos RainPoint Home.

10) **Emparejamiento de sensor de suelo por válvula:**

Cada válvula del temporizador puede emparejarse con un sensor de suelo Wi-Fi.

2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN



Video de configuración



Atención al cliente

Sugerencias: Escanee el código QR o visite los enlaces a continuación para acceder al video de configuración y a atención al cliente para una instalación rápida.

Video de configuración:
www.youtube.com/@rain-point

Atención al cliente:
www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 Instalación de la app

- 1) En Google Play Store o App Store, busque "**RainPoint Home**" o escanee el código QR para descargar e instalar la app.
- 2) Abra la app RainPoint Home y seleccione "**Register**". Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta con una dirección de email.



iOS



Android

RainPoint Home 🔍

<

Register

Email

United States of America +1 >

#, Email

2.2 Conexión del Gateway a Wi-Fi

2.2.1 Preparación para la conexión

Antes de conectar el Gateway en la app RainPoint Home, asegúrese de que:

- El smartphone esté conectado a una red Wi-Fi privada de **2.4 GHz** (no se recomiendan las redes Wi-Fi públicas).
- El smartphone utilice **iOS 11.0 o posterior** o **Android 6.0 o posterior**.
- Durante el emparejamiento, mantenga el Gateway y el smartphone a una distancia máxima de **10 pies (3 m)** entre sí.
- Para cambiar la red Wi-Fi, reinicie el Gateway y vuelva a conectarlo en la app (consulte la sección 4 "**Reinicio del dispositivo**" para más detalles).

2.2.2 Pasos de conexión

Siga los pasos a continuación para conectar el Gateway mediante la app RainPoint Home. Durante el proceso, mantenga el Gateway cerca del router Wi-Fi.

- En la pantalla de inicio de la app, toque el icono "+" en la esquina superior derecha o toque **"Add Device"** para comenzar a agregar un nuevo dispositivo.



- b. En la lista de dispositivos, seleccione **"HWG023"** o escanee el código QR para continuar.



- c. Ingrese la contraseña de Wi-Fi y pulse **"Siguiente"**.

Nota: se debe utilizar una red Wi-Fi de 2.4 GHz para el emparejamiento del dispositivo.


- d. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

Si la pasarela no está en modo de emparejamiento, siga estos pasos:

- ① Alimente la pasarela con el cable USB-C.
- ② Mantenga presionado el botón hasta que el indicador de Wi-Fi en la pasarela parpadee en azul rápidamente para entrar en modo de emparejamiento.

La luz azul
parpadea rápidamente

Mantenga presionado
el botón



2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN



Video de configuración



Atención al cliente

Sugerencias: Escanee el código QR o visite los enlaces a continuación para acceder al video de configuración y a atención al cliente para una instalación rápida.

Video de configuración:
www.youtube.com/@rain-point

Atención al cliente:
www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 Instalación de la app

- 1) En Google Play Store o App Store, busque "RainPoint Home" o escanee el código QR para descargar e instalar la app.
- 2) Abra la app RainPoint Home y seleccione "Register". Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta con una dirección de email.



iOS



Android

RainPoint Home 🔍



- e. En la app, pulse **"Siguiente"** para iniciar el emparejamiento.



2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN



Video de configuración



Atención al cliente

Sugerencias: Escanee el código QR o visite los enlaces a continuación para acceder al video de configuración y a atención al cliente para una instalación rápida.

Video de configuración:
www.youtube.com/@rain-point

Atención al cliente:
www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 Instalación de la app

- 1) En Google Play Store o App Store, busque **"RainPoint Home"** o escanee el código QR para descargar e instalar la app.
- 2) Abra la app RainPoint Home y seleccione **"Register"**. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta con una dirección de email.



RainPoint Home



iOS



Android

Register

Email

United States of America +1

3 mail

- f. Una vez que la pasarela se haya conectado correctamente, el icono de la pasarela aparecerá en la pantalla de inicio de la app. Pulse el icono de la pasarela para abrir la página de la pasarela y acceder a ajustes adicionales.



2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

2.3 Conexión del temporizador a la pasarela

- a. Después de conectar la pasarela, toque su icono en la pantalla de inicio de la app para abrir la página de la pasarela. Luego toque **"Agregar dispositivo"** y seleccione **"Agregar nuevos dispositivos"** para añadir el temporizador como subdispositivo de la pasarela.



2.1 Instalación de la app

- 1) En Google Play Store o App Store, busque **"RainPoint Home"** o escanee el código QR para descargar e instalar la app.
- 2) Abra la app RainPoint Home y seleccione **"Register"**. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta con una dirección de email.



IOS



Android

RainPoint Home 🔍



2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN



Video de configuración



Atención al cliente

Sugerencias: Escanee el código QR o visite los enlaces a continuación para acceder al video de configuración y a atención al cliente para una instalación rápida.

Video de configuración:
www.youtube.com/@rain-point

Atención al cliente:
www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 Instalación de la app

- 1) En Google Play Store o App Store, busque **"RainPoint Home"** o escanee el código QR para descargar e instalar la app.
- 2) Abra la app RainPoint Home y seleccione **"Register"**. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta con una dirección de email.



iOS



Android

RainPoint Home 🔍


Register

Email

United States of America +1

Phone

- c. Instale las pilas en el temporizador, luego mantenga presionado el botón hasta que el indicador rojo parpadee rápidamente para ingresar al modo de emparejamiento.

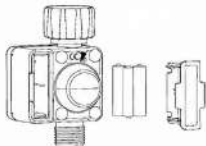

Instalación de las pilas

Siga los pasos a continuación para instalar las pilas en el temporizador.

- 1) Abra la bandeja de las pilas e inserte 3 pilas alcalinas AAA (1.5 V) nuevas (no incluidas).
- 2) Cierre la tapa de la bandeja de las pilas y presiónela hacia abajo firmemente para asegurar que quede bien sellada.



SEGURIDAD DE LAS PILAS:

- Después de instalar las pilas, asegúrese de que la tapa del compartimento quede bien cerrada para mantener la resistencia al agua.
- Si el temporizador no se utilizará durante un período prolongado, retire las pilas y deséchelas de acuerdo con las normativas locales.
- Reemplace las pilas cuando el indicador de batería baja aparezca en la pantalla.
- No arroje las pilas al fuego ni las exponga a altas temperaturas, ya que pueden explotar o tener fugas.
- Para una vida útil más prolongada, utilice siempre 3 pilas alcalinas AAA (1.5 V) nuevas (no incluidas).
- No mezcle pilas nuevas y usadas, ni distintos tipos de pilas como alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.

- d. En la app, toque **"Siguiente"** para iniciar el emparejamiento automático del temporizador.




- e. Una vez que el temporizador se haya conectado correctamente, su ícono aparecerá en la pantalla de inicio de la app. Toque el ícono del temporizador para abrir la página del temporizador y acceder a la configuración adicional.




Nota: Mantenga la puerta de enlace y el temporizador cerca entre sí durante el emparejamiento. Para volver a emparejar el temporizador o restaurar la configuración de fábrica, mantenga presionado el botón de operación hasta que el indicador rojo parpadee rápidamente para entrar en modo de emparejamiento.

2.4 Instalación del temporizador en la canilla

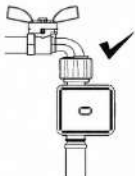

- 1) Cierre la canilla de jardín.
- 2) Conecte la entrada del temporizador a la canilla o espiga de exterior y ajuste manualmente. Mantenga el temporizador en posición vertical todo lo posible.
- 3) Conecte un sistema de riego por goteo o una manguera de jardín a la salida del temporizador.
- 4) Abra la canilla después de programar el temporizador.



Consejo:

- Si se produce una fuga en la conexión de la canilla, envuelva cinta PTFE (Teflón) en sentido horario alrededor de las roscas y reinstale el temporizador.
- Instale el filtro en la orientación correcta y manténgalo limpio.




Nota:

- Instale el temporizador dentro de un radio de 262 ft (80 m) del gateway Wi-Fi, con una línea de visión despejada. Obstáculos como paredes, portones metálicos o arbustos densos pueden reducir el alcance.
- Instale el temporizador en una canilla situada por encima del nivel del suelo. No lo instale en una caja de válvula subterránea ni en otros lugares cerrados.



Advertencias:

- Solo para uso con agua **fría**. No lo conecte al agua caliente.
- Retire el temporizador y guárdelo en interiores durante el clima helado.

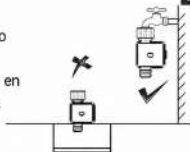

2.5 Activación del temporizador antes del uso

Antes de utilizar el temporizador por primera vez, o después de un período prolongado sin uso, active la válvula interna como se indica a continuación:

- 1) Extraiga la bandeja de baterías e instale 3 baterías AAA (1,5 V) alcalinas nuevas, como se indica. Luego vuelva a insertar la bandeja completamente en el alojamiento del temporizador hasta que quede bien colocada y segura.
- 2) Asegúrese de que la canilla esté cerrada.
- 3) Presione el botón del temporizador una vez. Un sonido de clic indica que la válvula interna se abre para el riego manual.
- 4) Luego de unos segundos, presione nuevamente el botón del temporizador. Un sonido de clic indica que la válvula se cerró.
- 5) Como prueba: abra levemente la canilla y presione el botón del temporizador una vez más para confirmar que el agua sale del orificio de salida y se detiene según lo esperado.




Si la prueba se realiza correctamente, la válvula del temporizador se ha activado correctamente y el temporizador está listo para usar. Si la prueba falla, repita los pasos 2-4 varias veces. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Nota: Durante la prueba, mantenga despejada la salida del temporizador para evitar salpicaduras de agua.

3. INTRODUCCIÓN DE LA APP

Pantalla de inicio del temporizador

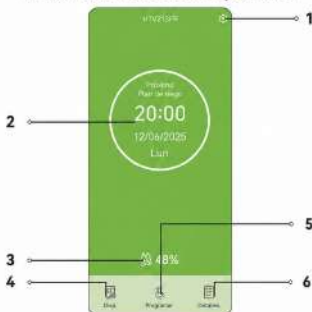

1. Configuración

Toque el icono de configuración en la esquina superior derecha para abrir la página de configuración del dispositivo. En esta página, se puede vincular un sensor de suelo y personalizar los ajustes de riego del dispositivo.

2. Próximo plan de riego

Una vez establecidos los programas de riego, esta página muestra el próximo horario de riego programado.

3. Humedad del suelo

Si se ha vinculado un sensor de suelo con el temporizador, en esta área se muestra el nivel actual de humedad del suelo.

4. **Plan**

Toque "Plan" para abrir la página de configuración del plan. Se pueden configurar hasta 6 programas. Para cada programa, seleccione uno de los siguientes modos de riego según las necesidades de riego:

- Riego normal
- Ciclo y remojo
- Riego por niebla

Retraso por lluvia puede configurarse en 24, 48 o 72 horas para evitar el riego en días lluviosos.

Ajuste estacional puede utilizarse para aumentar o disminuir la duración del riego según las diferencias de humedad estacionales.

Toque el icono **del calendario** para ver todos los programas activos.

5. **Manual**

Toque "Manual" para iniciar un riego manual.

- Riego normal: Configure una duración de riego manual única de 1 minuto a 12 horas, luego toque "Confirmar" dos veces para iniciar el riego manual.
- Ciclo y remojo: Configure la duración del riego y la duración del remojo para el riego manual.
- Riego por niebla: Configure el tiempo de funcionamiento y el tiempo de intervalo de 1 segundo a 60 minutos según las necesidades de riego.

Cuando el riego manual esté activo, toque "Manual" y luego toque "Confirmar" para detener el riego.

6. **Evento**

Toque "Evento" para ver el estado en línea/fuera de línea y los registros de riego.

4. RESTABLECIMIENTO DEL DISPOSITIVO

4.1 Restablecimiento de la puerta de enlace Wi-Fi

- 1) Encienda la puerta de enlace con el cable USB-C.
- 2) Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 5 segundos hasta que el indicador LED azul parpadee rápidamente.

Cuando el LED azul parpadea rápidamente, la puerta de enlace ha sido restablecida y se encuentra en modo de emparejamiento.

4.2 Restablecimiento del temporizador Wi-Fi

- 1) Retire todas las pilas del compartimento de baterías.
- 2) Espere al menos 10 segundos y luego inserte 3 pilas AAA (1,5 V) alcalinas nuevas en el compartimento de baterías.
- 3) Inmediatamente después de instalar las pilas, presione y mantenga presionado el botón del temporizador.
- 4) Mantenga presionado el botón hasta que el indicador LED parpadee en rojo rápidamente (aproximadamente dos veces por segundo). Cuando el LED rojo parpadee rápidamente, el temporizador Wi-Fi ha sido restablecido correctamente.

5. SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES LED

5.1 Indicadores LED de la puerta de enlace Wi-Fi

- 1) Encendido
 - Indicador de encendido: luz fija
 - Indicador Wi-Fi: parpadea una vez

- 2) Emparejamiento de red inteligente (modo de emparejamiento)
 - Indicador de alimentación: Encendido fijo
 - Indicador de Wi-Fi: Parpadea rápidamente
- 3) Emparejamiento de red exitoso
 - Indicador de alimentación: Encendido fijo
 - Indicador de Wi-Fi: Encendido fijo
- 4) Emparejamiento de red fallido (tiempo de espera del emparejamiento)
 - Indicador de alimentación: Encendido fijo
 - Indicador de Wi-Fi: Apagado
- 5) Puerta de enlace desconectada (después de un emparejamiento exitoso)
 - Indicador de alimentación: Encendido fijo
 - Indicador de Wi-Fi: Parpadea lentamente (intentando reconectarse a la red)

5.2 Indicadores LED del temporizador Wi-Fi

- 1) Encendido
 - LEDs rojo y blanco: Ambos se encienden durante 1 segundo.
 - LED rojo: Luego parpadea rápidamente (0,2 s encendido / 0,2 s apagado) para indicar que el temporizador se está iniciando y buscando una red.
- 2) Estado de conexión a la red
 - LED rojo: Parpadea rápidamente (0,2 s encendido / 0,2 s apagado) mientras el temporizador se está conectando a la red.
 - Emparejamiento exitoso: LED blanco permanece encendido durante 2 segundos.
 - Emparejamiento fallido: LED rojo permanece encendido durante 2 segundos.
- 3) Mantener presionado para reiniciar e ingresar al modo de emparejamiento
 - LED rojo: Permanece encendido durante 2 segundos.
 - LEDs rojo y blanco: Ambos se encienden durante 1 segundo.
 - LED rojo: Luego parpadea rápidamente, indicando que el temporizador ha ingresado al modo de emparejamiento.

- 4) Modo de riego normal
 - LED blanco: Parpadea una vez cada 4 segundos.
- 5) Modo de riego omitido
 - LED blanco: Parpadea dos veces cada 4 segundos.
- 6) Modo Ciclo y Remojo
 - Válvula abierta (riego): LED blanco parpadea dos veces cada 4 segundos.
 - Válvula cerrada (remojo): LED blanco parpadea una vez cada 10 segundos.
- 7) Indicación de batería baja
 - LED rojo: Parpadea una vez cada 3 segundos (durante 0,1 s), lo que indica una batería baja.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de problemas del Wi-Fi Gateway

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El gateway no puede conectarse a la red.	• Verifique que la contraseña de Wi-Fi se haya ingresado correctamente. • Durante la configuración, mantenga el gateway y el smartphone cerca del router Wi-Fi.
El gateway está desconectado o sin conexión.	• Verifique que el router Wi-Fi funcione correctamente. • Si hubo un corte de energía, asegúrese de que el router se haya reiniciado correctamente y vuelva a conectar el gateway siguiendo los pasos de conexión indicados en este manual.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
	• Verifique la intensidad de la señal Wi-Fi. Si la distancia entre el gateway y el router es demasiado grande, acerque el gateway para mejorar la estabilidad de la conexión.
El botón del gateway no responde.	Comuníquese con el servicio de atención al cliente para recibir asistencia.

Solución de problemas del temporizador Wi-Fi

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La válvula no se abre.	• Batería baja. • Escombros en la entrada o el filtro. • Red inestable o retraso en la respuesta de la APP.	• Reemplace las baterías por otras nuevas. • Limpie regularmente la entrada/filtro para eliminar escombros y evitar interferencias. • Espere unos momentos e intente abrir la válvula nuevamente.
El temporizador no puede conectarse.	• La red Wi-Fi es inestable. • El temporizador está demasiado lejos del gateway. • El temporizador no está en modo de emparejamiento.	• Verifique que la red Wi-Fi esté funcionando correctamente. • Durante la conexión, mantenga el temporizador cerca del gateway y del router. • Vuelva a emparejar el temporizador: mantenga presionado el botón del temporizador hasta que el LED rojo parpadee rápidamente para ingresar al modo de emparejamiento (o consulte el manual del usuario para más detalles).

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El dispositivo no aparece en la pantalla de inicio de la app (no se puede volver a conectar).	—	• Retire el dispositivo de la pantalla de inicio de la app y vuelva a conectarlo.
El riego no se realiza según lo programado.	• Impurezas en el agua ingresaron al filtro. • Se estableció un retraso por lluvia. • En condiciones de baja energía, el temporizador puede entrar en modo de protección y detener los programas.	• Limpie la entrada/filtro regularmente para evitar obstrucciones e interferencias con el programa de riego. • Verifique si se estableció un retraso por lluvia. • Reemplace las baterías por unas nuevas.

7. POLÍTICA DE GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra.

Durante el período de garantía, los productos que se determinen defectuosos bajo uso y servicio normales, según lo determine exclusivamente RainPoint, serán reemplazados sin cargo.

Para solicitar el servicio de garantía, envíe por correo electrónico el ID de su pedido a service@rainpointonline.com.

La respuesta será proporcionada dentro de las 24 horas en días hábiles.

8. SOPORTE AL CLIENTE

Para dificultades en la configuración, busque "RainPoint" en YouTube para ver videos de instalación.

Si no encuentra la información requerida en este manual de usuario o si necesita asistencia adicional, comuníquese con el soporte al cliente antes de devolver el producto a la tienda. El equipo local de soporte al cliente brindará una solución dentro de las 24 horas en días hábiles y puede organizar un reemplazo o reembolso cuando corresponda.

Para un soporte eficiente, proporcione la siguiente información:

- Número de pedido
- N.º de LOTE del dispositivo
- Breve descripción del problema

Información de contacto:

Línea de atención al cliente de EE. UU.: +1 833-381-5659

(Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)

Línea de atención al cliente de DE: +49 800-182-0576

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Línea de atención al cliente del Reino Unido: +44 20-4628-3036

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

Nota: La aplicación puede actualizarse o modificarse con el tiempo, lo que puede resultar en cambios en ciertas pantallas o nombres de menús. Para obtener la información más precisa, consulte las pantallas actuales en la aplicación o comuníquese con el soporte al cliente para asistencia.

REPRESENTANTE EN LA CE

NOMBRE: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

DIRECCIÓN: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRLANDA

CORREO ELECTRÓNICO: VIAJEELE@outlook.com

REPRESENTANTE EN EL REINO UNIDO

NOMBRE: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

DIRECCIÓN: S211 92a Bury Old Road, Manchester, Inglaterra,
M45 6TQ

CORREO ELECTRÓNICO: SUJELECTRONIC@outlook.com

Fabricante/Fabricante/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD

DIRECCIÓN/DIRECCIÓN/DIRECCIÓN:

Piso 3, Edificio 2, N.º 71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Distrito de Cangshan, Fuzhou, China 350008

CORREO ELECTRÓNICO: service@rainpointonline.com



No incluidas.





Escanee el código QR para
obtener soporte rápido

¿Necesita ayuda?

Comuníquese con nosotros

Línea directa de EE. UU.: +1 833-381-5659

(Lun-Vie: 9:30 a. m.-5:30 p. m. PST)

Línea directa de DE: +49 800-182-0576

(Lun-Vie: 9:00 a. m.-5:00 p. m. CET)

Línea directa del Reino Unido: +44 20-4628-3036

(Lun-Vie: 9:00 a. m.-5:00 p. m. CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

