



RainPoint® Smart
More Than Water Saving

MANUAL DEL USUARIO

Programador inteligente de canilla de 2 zonas

Modelo N.º HTV210B



¡Bienvenido a la familia **RAINPOINT!** Lea el manual antes de usar el producto para conocer sus características y funciones.

Contenido

1.	Contenido de la caja	01
2.	Introducción	02
	2.1 Descripción general del producto	02
	2.2 Especificaciones	02
	2.3 Características	03
3.	Conexión e instalación	03
	3.1 Descarga de la APP	03
	3.2 Conectar el programador de riego Bluetooth	05
	3.3 Instalación del programador	10
	3.4 Prueba antes del uso	12
4.	Funciones y características de la App	13
	4.1 Pantalla de inicio de la APP	13
	4.2 Página principal del dispositivo	14
	4.3 Configuración básica	16
	4.4 Configuración del plan	18
	4.5 Riego manual	22
	4.6 Condiciones climáticas y próxima hora del plan de los dispositivos	24
	4.7 Resumen y configuración del plan	25
	4.8 Gestión del hogar	26
	4.9 Servicio de voz de terceros	27
	4.10 Restablecer el dispositivo	28
	4.11 Significado de la luz LED	28
5.	Solución de problemas	29
6.	Precauciones	31
7.	Política de garantía	32
8.	Declaración de la FCC	33
9.	Atención al cliente	34


1. Contenido de la caja




1




3

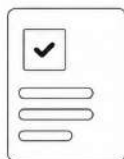

4

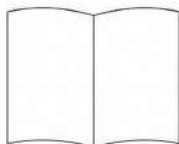

2




5

1. 1 x HTV210B Programador inteligente de canilla de 2 zonas
2. 1 x Manual del usuario
3. 1 x Cinta selladora
4. 1 x Guía de configuración rápida
5. 1 x Tarjeta de garantía

2. Introducción

2.1 Descripción general del producto

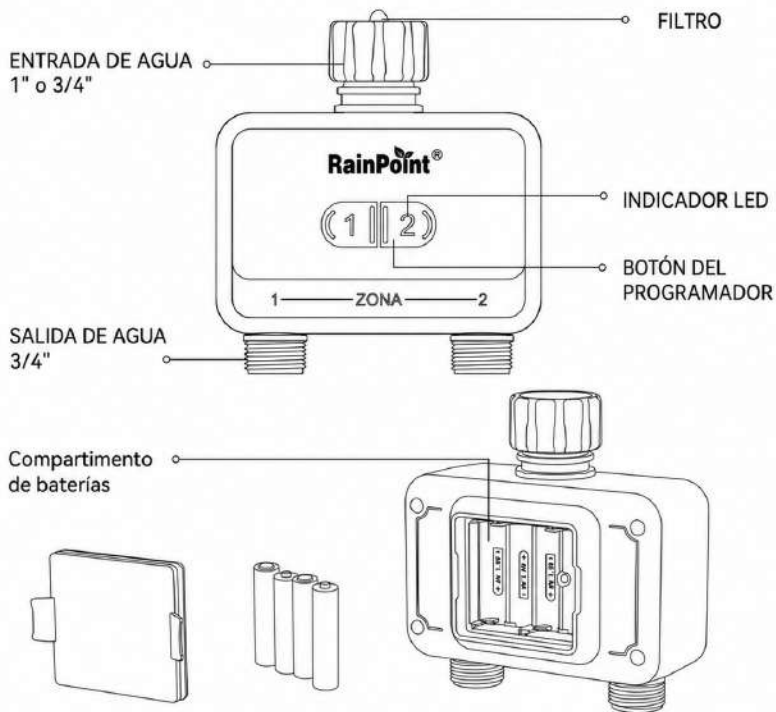

2.2 Especificaciones

- Rosca de entrada de 1" o 3/4" y rosca de salida de 3/4".
- **Presión de agua de funcionamiento:** 0,5~8 bar (7~116 PSI).
- 1 min ~ 12 h.
- **Nivel de impermeabilidad:** IP54.
- Máximo 6 planes por zona.
- **Temperatura de trabajo:** 37°F~122°F (3°C~50°C).
- Comunicación mediante Bluetooth 5.0.
- Hasta 60 m según los obstáculos entre el hub y el programador.
- Alimentado por 4 baterías AA (no incluidas).

2.3 Características

- Control remoto vía Bluetooth.
- Revise en la APP los eventos de acción del programador.
- **Dos modos de riego diferentes:** modo Riego o modo Intervalo.
- Se pueden programar hasta seis planes de riego individuales para cada zona.
- Dos salidas para distintas necesidades de riego por área.
- Puede vincularse con un smart hub (no incluido).

3. Conexión e instalación



Consejo: Escanee el código QR o busque el enlace para ver el video de configuración o recibir soporte al cliente e instalar el dispositivo rápidamente.

Video de configuración: www.youtube.com/@rainpoint

3.1 Descarga de la APP

- a. Busque y descargue **RainPoint Smart+** en:



- b. O escanee el código QR para descargar:



iOS



Android

- c. **Cree una cuenta e inicie sesión:**
Siga las indicaciones para registrar una cuenta con su correo electrónico o número de teléfono móvil.

Bienvenido

RainPoint-Smart+

China +86 >


Correo electrónico e número de teléfono

Contraseña

Registrar [¿Olvidó su contraseña?](#)

3.2 Conectar el programador de riego Bluetooth

1. Coloque **4 baterías alcalinas AA nuevas** (no incluidas) en el compartimento de baterías del programador. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y asegúrese de que quede bien cerrada.

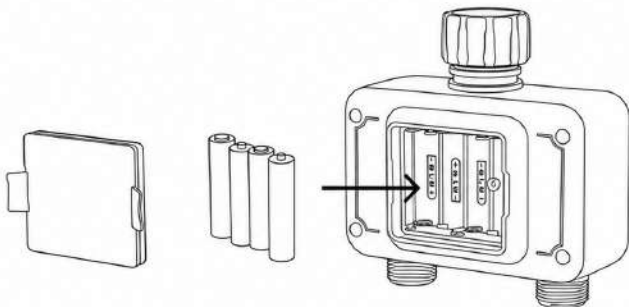

ADVERTENCIA:

- Utilice únicamente baterías alcalinas.
- No mezcle baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben colocarse con la polaridad correcta.
- Retire del producto las baterías agotadas.
- Retire las baterías si el producto no se va a usar durante un período prolongado.

2. Abra la App **RainPoint Smart+**, agregue un dispositivo en la página Inicio, toque el ícono **+** o **"Add Device"** en la página Inicio y busque **"HTV210B"** o el ícono correspondiente para agregar el programador de agua de 2 zonas. O bien, presione el ícono de escanear código QR y continúe con el siguiente paso.



3. Mantenga presionado el botón del programador hasta que la **luz roja parpadee rápidamente**. Mientras tanto, seleccione **"Next"** en la APP y esta comenzará a buscar el dispositivo automáticamente.




NOTA: Antes de agregar el programador de agua, encienda el Bluetooth de su teléfono para realizar la vinculación y apáguelo después de que la vinculación se haya realizado correctamente. Además, mantenga el teléfono cerca del programador de agua al conectarse por Bluetooth para lograr una vinculación más rápida.

4. Si no puede conectar el programador en el primer intento, puede mantener presionado el botón del programador (o consultar **RESTABLECER EL DISPOSITIVO** en el manual) para restablecerlo y volver a conectarlo.
5. Después de conectarlo correctamente y crear los planes, la próxima hora del plan de riego se mostrará en la página del dispositivo.
6. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el ícono del programador de agua se mostrará en la pantalla de inicio de la APP.






CONSEJO: ¿Cómo cambiar de conexión Bluetooth a conexión remota WiFi?

Si conectó el **HWG009WB Smart Hub** (no incluido), agregue este programador de agua Bluetooth al hub para lograr una conexión remota inalámbrica WiFi sin estar limitado por la distancia de conexión Bluetooth.

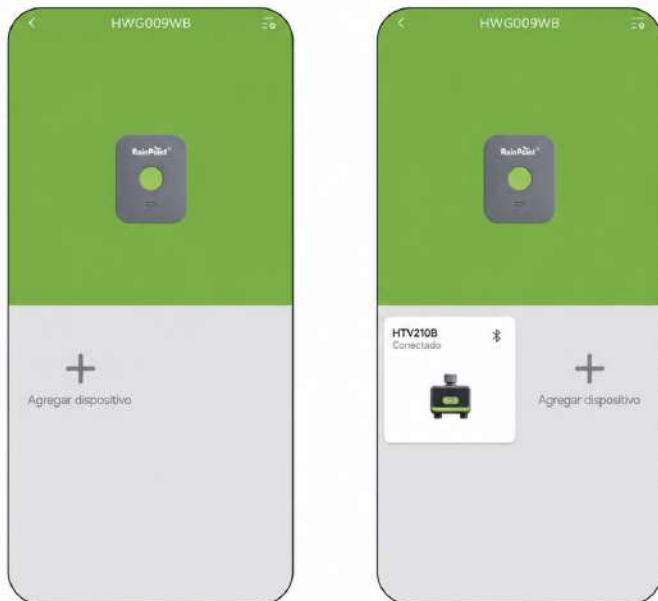

NOTA: Cuando agrega el programador al smart hub, este se convierte en un programador con control remoto.

3.3 Instalación del programador

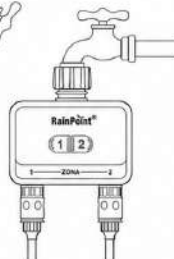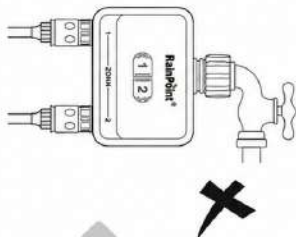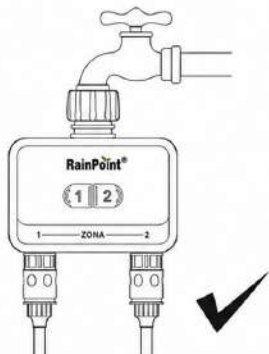


1. Cierre la llave de jardín.
2. Envuelva cinta de teflón alrededor de la rosca de la llave.
3. Enrosque el programador en la llave de jardín y manténgalo lo más vertical posible respecto del suelo (como se muestra abajo) para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre al interior.
4. Envuelva cinta de teflón alrededor de la rosca de las salidas del programador.
5. Enrosque las mangueras de jardín en las salidas del programador.
6. Abra la llave después de programar el temporizador.





Menos de 100 pies
(Sin arbustos ni paredes que bloqueen)

Consejo: Si la conexión entre el programador y la llave o la manguera no queda ajustada o tiene pérdidas, envuelva más cinta selladora (cinta de sellado de rosca) alrededor para asegurar la conexión.

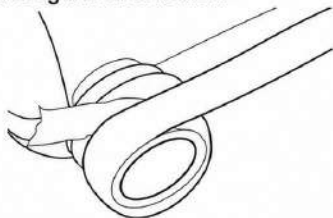


Instale el filtro correctamente (como se muestra a la izquierda) y manténgalo limpio para lograr un mejor efecto de filtrado.

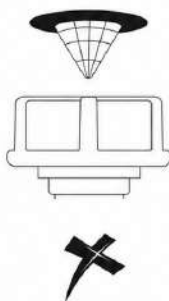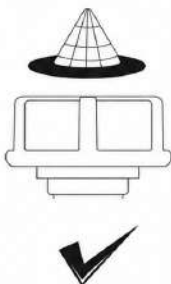

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el smartphone esté cerca del programador de agua Bluetooth al conectarlo o al configurar el plan de riego. El mejor alcance para la conexión y el funcionamiento es dentro de los 60 metros en un área abierta. Si hay paredes, portones de hierro o arbustos que bloqueen, acorte la distancia entre ellos para recibir mejor la señal.

3.4 Prueba antes del uso

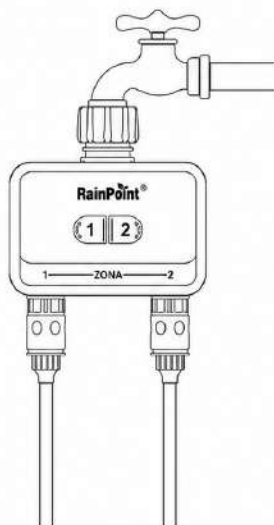

Felicitaciones, ha completado la conexión e instalación del programador de agua Bluetooth. Antes de usarlo, pruebe si la válvula interna de su programador de agua funciona correctamente.

1. Mantenga cerrada la llave.
2. Presione el botón de la zona izquierda/derecha del programador; al oír un "clic", la válvula izquierda/derecha dentro del programador se abrirá para riego manual. Después de unos segundos, presione nuevamente el botón de la zona izquierda/derecha; se oír otra vez el "clic" y la válvula de la zona izquierda/derecha se cerrará.
3. Abra un poco la llave y presione el botón de la zona izquierda/derecha del programador para comprobar si el agua sale o se corta como se espera. Si es así, las válvulas están normales; úselo con confianza. Si no, repita los pasos anteriores varias veces.

La prueba ha finalizado, todo es normal, ¡mantenga la llave completamente abierta!

Nota: Durante la prueba, manténgase alejado de la salida de agua del programador para evitar salpicaduras y mojarse.

La válvula suele venir activada, pero factores externos como fuerzas o condiciones ambientales durante el almacenamiento y el transporte pueden hacer que la válvula se cierre como protección. En esos casos, debe activar manualmente la válvula del programador.

4. Funciones y características de la APP

4.1 Pantalla de inicio de la APP

Todos los dispositivos

Una lista de todos los dispositivos que ha conectado. Toque los iconos para ingresar a la página de operación de los dispositivos que agregó y programar el cronograma de funcionamiento del dispositivo.

Gestión de habitaciones


La gestión de habitaciones es para el sistema de riego automático interior en diferentes ambientes.

Plan

En la pantalla "Plan", puede ver, personalizar y activar o desactivar los cronogramas de riego del programador de agua. También puede activar o desactivar la función "Rain Delay" para días de lluvia y elegir su duración entre 24, 48 o 72 horas.

Info

En la pantalla "Info", puede consultar las condiciones climáticas de los próximos siete días en su zona y la próxima hora del plan de los dispositivos que ha conectado.

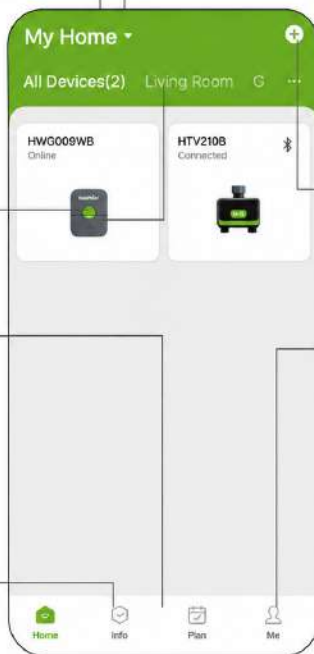

Gestión del hogar

Puede ubicar su hogar, personalizar el nombre del hogar y agregar miembros de la familia u otros hogares. Esto le permite gestionar cómodamente los cronogramas de riego de diferentes residencias.


Agregar dispositivos

Puede agregar múltiples dispositivos RainPoint en la APP para crear un sistema inteligente de riego para el hogar.

Yo

En la pantalla "Yo", recibirá notificaciones sobre el estado en línea/fuera de línea del dispositivo, registros de riego y alertas de alta temperatura en "Event". Obtenga preguntas frecuentes y manuales de usuario, y también reporte problemas mediante "Help & Feedback". Conecte el programador de agua a Google Assistant o Amazon Alexa para controlar la válvula por voz. Ajuste las preferencias de idioma y active o desactive las notificaciones en el menú "Settings".

4.2 Página principal del dispositivo

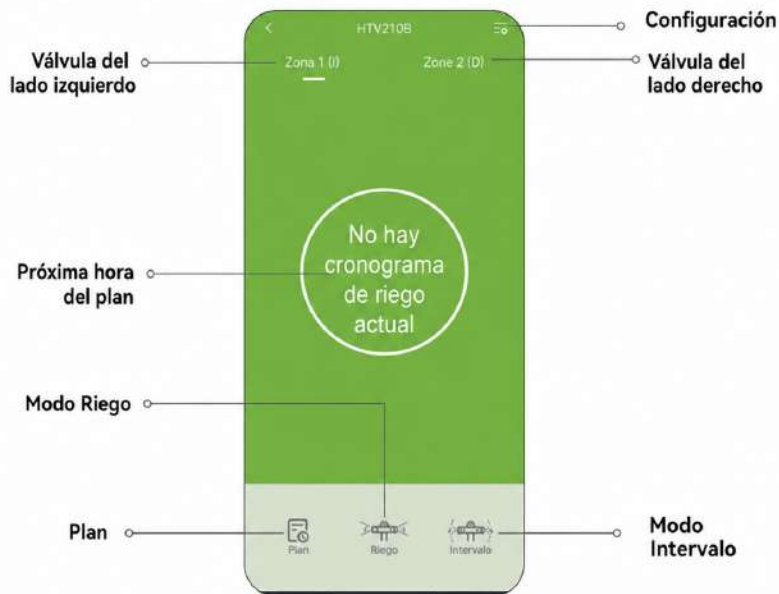

- **Configuración**
Toque el ícono de configuración en la esquina superior derecha para ingresar a la página de configuración del dispositivo y personalizar el riego del dispositivo.
- **Válvula del lado izquierdo**
Elija gestionar planes o riego manual para la zona izquierda.
- **Válvula del lado derecho**
Elija gestionar planes o riego manual para la zona derecha.
- **Próxima hora del plan**
Después de configurar sus cronogramas de riego, la página del dispositivo mostrará la próxima hora del plan.
- **Modo Riego**
Toque "Irrigation" y podrá configurar el tiempo de riego desde 1 min hasta 12 h para riego manual; luego toque "Confirm" para iniciar el riego. Mientras el riego manual está en curso, toque "Irrigation" y luego toque "Confirm" para detener el riego.
- **Modo Intervalo**
Toque "Interval" y podrá configurar el tiempo de riego desde 1 min hasta 12 h, el tiempo de funcionamiento y el intervalo desde 1 s hasta 60 min para nebulización. Después de configurar, toque "Confirm" para iniciar la nebulización. Mientras el modo de nebulización está en curso, toque "Interval" y luego toque "Confirm" para detener el riego.
- **Plan**
Toque "Plan" e ingresará a la página de configuración del plan; hay hasta 6 planes disponibles. También puede configurar "Rain Delay" para días de lluvia por 24/48/72 h. Toque el ícono del calendario para revisar su plan.

4.3 Configuración básica

Busque el ícono en la esquina superior derecha de la página de inicio de la APP para ingresar a la página "**Settings**". En la configuración básica, puede consultar y gestionar la información del dispositivo, como nombre, interfaz y descripción. También hay algunas configuraciones avanzadas que puede ajustar para funciones específicas:

Riego por intervalos: Configure el tiempo de nebulización y el tiempo de intervalo para el modo de nebulización manual.



Tiempo de duración predeterminado: Configure la duración de riego predeterminada para el modo de riego manual.



4.4 Configuración del plan

Seleccione **Plan** y comience a crear un nuevo plan de riego automático.

Primero establezca un modo de riego: presione el ícono **+** en la esquina superior derecha de la página **"Irrigation Plan"** para configurar el plan de riego.



Modo Riego: modo de riego normal con configuración básica de hora de inicio, duración y frecuencia.

Modo Intervalo: modo especial de nebulización con tiempo de nebulización y período de intervalo personalizables para riego intermitente de plantas.

Hora de inicio: Configure la hora en que comienza el plan.

Duración: Configure la duración de los planes de riego.

Plan Settings

Modo de riego: Riego >

Hora de inicio: 08:00 ▾

5	57
6	58
7	59
8 Hora	0 Minuto
9	1
10	2
11	3

Duración: 10M >

Repetir: Todos los días >

Fecha efectiva: 01/11/2024 >

Plan Settings

Modo de riego: Intervalo >

Irrigación por intervalo:
Tiempo de nebulización: 10S
Intervalo: 30S

Nota: los parámetros del modo de nebulización, otros planes de nebulización se modificarán juntos.

Hora de inicio: 08:00 ▾

5	57
6	58
7	59
8 Hora	0 Minuto
9	1
10	2
11	3

Duración: 10M >

Repetir: Todos los días >

Fecha efectiva: 01/11/2024 >

Repetir: Configure la frecuencia de riego de sus planes.

Configuración del plan ✓

Modo de riego: Irrigación >

Hora de inicio: 08:00 ▾

6	58
7	59
8 Hora	0 Minuto
9	1
10	2
11	3

Duración: 10M >

Repetir: Todos los días >

Fecha de vigencia: 01/26/2024 >

Todos los días ✓

Intervalo

Personalizar

Cancelar | Confirmar

Configuración del plan ✓

Modo de riego: Irrigación >

Hora de inicio: 08:00 ▾

6	58
7	59
8 Hora	0 Minuto
9	1
10	2
11	3

Duración: 10M >

Repetir: Todos los días >

Fecha de vigencia: 01/26/2024 >

Cada 2 Día

3

4

5

Cancelar | Confirmar

Configuración del plan

Modo de riego: Irrigación

Hora de inicio: 08:00

6	58
7	59
8 Hora	0 Minutos
9	1
10	2
11	3

Lunes ☒

Martes ☐

Miércoles ☒

Jueves ☐

Viernes ☒

Sábado ☐

Domingo ☒

Cancelar | Confirmar

Después de finalizar la configuración, presione el ícono de verificación en la esquina superior derecha para guardar su plan y verá la vista general del plan en la página **Plan**. Puede activar/desactivar el plan con el botón de la derecha. Se pueden crear hasta **SEIS** planes.

Plan de irrigación

Omitir plan ☐

Plan 1 Hora de inicio: 08:00 Todos los días	Intervalo Duración: 10M ☒
Plan 2 Hora de inicio: 09:00 Todos los días	Irrigación Duración: 10M ☒

Calendario del plan: Toque el ícono del calendario en la esquina superior derecha de la página **Plan** y podrá revisar la vista general de todos sus cronogramas de riego.



4.5 Riego manual

1. Modo de riego manual

Toque **"Irrigation"** en la parte inferior de la página Plan y podrá configurar el tiempo de riego manual desde 1 min hasta 12 h; luego toque **"Confirm"** para iniciar el riego. Mientras el riego manual esté en ejecución, toque **"Irrigation"** y luego **"Confirm"** para detener el riego.



2. Modo manual por intervalos


Toque **"Interval"** en la parte inferior de la página **Plan** y podrá configurar el tiempo de riego desde 1 min hasta 12 h, el tiempo de funcionamiento y el intervalo desde 1 s hasta 60 min para nebulización. Después de configurar, toque **"Confirm"** para iniciar la nebulización. Mientras el modo de nebulización esté en ejecución, toque **"Interval"** y luego **"Confirm"** para detener el riego.



Nota: Cuando active el riego manual, si hay un plan ejecutándose en ese momento o si comenzará un plan durante el tiempo de riego manual, ese cronograma se omitirá esta vez.

4.6 Condiciones climáticas y próxima hora del plan de los dispositivos

En la pantalla **Info**, puede consultar las condiciones climáticas y la próxima hora de riego de los dispositivos. La primera vez, debe tocar **"Get Location"** y luego **"Save"** para guardar la información de su ubicación, y la pantalla Info mostrará las condiciones climáticas del día, incluyendo temperatura, humedad, pronóstico de lluvia, dirección del viento y velocidad del viento, así como las condiciones climáticas de 7 días. También puede corregir la información de ubicación de la siguiente manera: **Me - HOME Management - My Home - Location - Get Location - Save**. La información climática puede ayudarlo a decidir si debe ajustar sus cronogramas de riego según el clima. Toque el icono de la esquina superior derecha de la pantalla **Info** para activar/desactivar la visualización del clima o agregar/eliminar la visualización de la próxima hora del plan de los dispositivos.

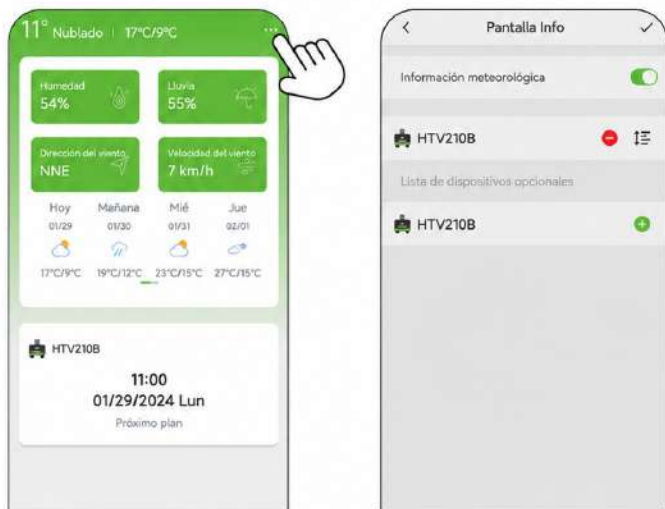

4.7 Resumen y configuración del plan


En la pantalla **Plan**, puede revisar los planes configurados de todos sus dispositivos conectados y ajustar cada plan cómodamente desde aquí. También puede configurar **Rain Delay** en 24/48/72 h fácilmente o desactivar el cronograma **Rain Delay** mediante el botón de la derecha o el ícono de la esquina superior derecha.



4.8 Gestión del hogar

RainPoint admite agregar miembros de la familia y compartir el dispositivo de su hogar para lograr la cogestión del sistema de riego del hogar con su familia.


1. Toque **Me** en la parte inferior de la pantalla de inicio de la APP.
2. Seleccione **HOME Management**. Puede configurar el hogar actual o crear un hogar.
3. Configure su **HOME Name, Room or Zone, Location, Time Zone, Members, Units Format y Currency**.

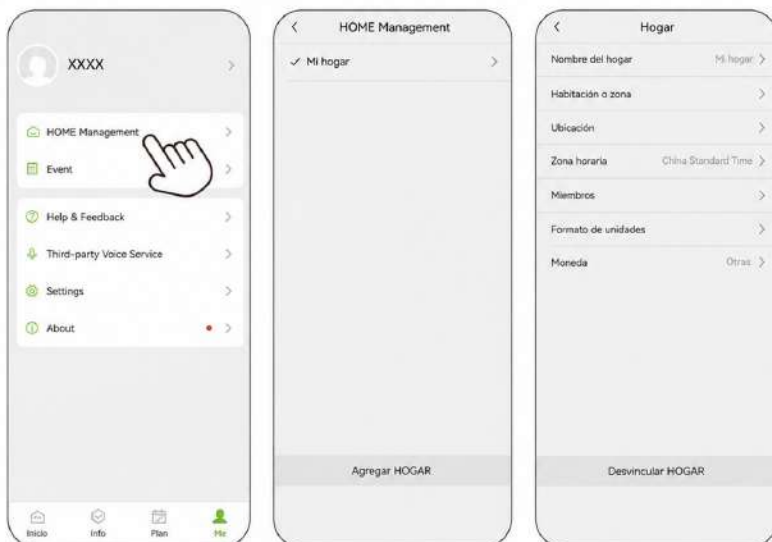

4.9 Servicio de voz de terceros

¿Cómo obtener control de terceros / control por voz?

Si tiene **Google Assistant** o **Amazon Alexa**, toque **"Third-party Voice Service"** en la página **"Me"** y luego toque **"Google Assistant"** o **"Amazon Alexa"** para consultar la guía de funcionamiento para conectar su programador de agua WiFi al dispositivo de control por voz. Después de conectarlo correctamente, podrá controlar por voz el programador de agua WiFi.

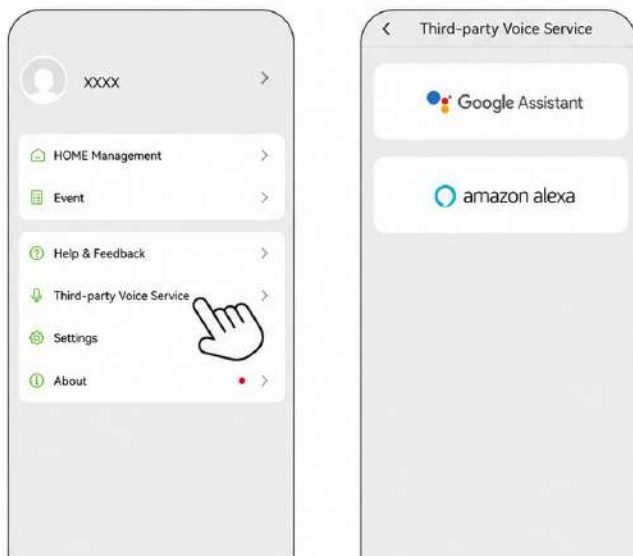

NOTA: El programador de agua WiFi solo puede ejecutar comandos de voz simples, como **"turn on"** o **"turn off"**, y los comandos deben estar solo en **inglés**. Si tiene preguntas o sugerencias sobre esta función, no dude en contactarnos.

4.10 Restablecer el dispositivo

¿Cómo restablecer el programador de agua?

Paso 1. Retire todas las baterías del compartimento.

Paso 2. Después de 10 segundos, inserte 4 baterías alcalinas AA nuevas en el compartimento del programador.

Paso 3. Mientras instala las baterías, mantenga presionado el botón del programador sin soltarlo hasta que el indicador LED parpadee rápidamente (2 veces por segundo), lo que indica que el programador de agua volvió al modo de vinculación.

4.11 Significado de la luz LED

Color del indicador LED del programador de agua Bluetooth HTV210B.

1. **Restablecimiento al encender:** al encender, las luces BLANCA y ROJA se encienden simultáneamente durante 1 segundo.
2. **Restablecimiento de fábrica → Encendido → Autoprueba → Estado de vinculación:** la luz ROJA se enciende durante 2 segundos → las luces ROJA y AZUL se encienden simultáneamente durante 1 segundo → la luz ROJA parpadea rápidamente para la vinculación → la luz AZUL se enciende durante 2 segundos (indica vinculación exitosa).
3. **Modo Irrigation (estado normal):** la luz BLANCA parpadea una vez cada 4 segundos y permanece encendida 0,1 segundo cada vez.
4. **Modo Irrigation (programado pero con hora no sincronizada):** la luz ROJA parpadea una vez cada 4 segundos y permanece encendida 0,1 segundo cada vez.
5. **Modo Interval:** la luz BLANCA parpadea dos veces cada 4 segundos y permanece encendida 0,1 segundo cada vez.
6. **Estado de batería baja:** la luz ROJA parpadea una vez cada 3 segundos y permanece encendida 0,1 segundo cada vez, indicando que la batería está en estado de bajo voltaje.

5. Solución de problemas

Problema	Posibles causas	Solución sugerida
No se puede abrir/cerrar la válvula.	- Batería baja. - Impurezas en la entrada de agua. - Red inestable o respuesta demorada.	- Reemplace por baterías nuevas. - Limpie regularmente el filtro de entrada para evitar impurezas e interrupciones. - Espere un momento e intente nuevamente.
El programador no se conecta.	- El Bluetooth del teléfono móvil no permanece activado. - La distancia entre el teléfono y el programador de agua es demasiado larga durante la conexión.	- Verifique que el Bluetooth del teléfono celular esté activado. - Asegúrese de que el programador de agua esté cerca de su teléfono durante la conexión. - Vuelva a vincular el programador: mantenga presionado el botón hasta que la luz roja parpadee rápidamente. (O elimine el dispositivo y vuelva a conectarlo).
El hub no se conecta.	- No se está usando WiFi 2.4GHz. - Contraseña WiFi incorrecta. - El hub no está en modo de vinculación.	- Confirme la conexión WiFi 2.4GHz. - Confirme que la contraseña WiFi se haya ingresado correctamente. - Mantenga presionado el botón del programador hasta que el indicador LED azul parpadee rápidamente (2 veces por segundo), lo que indica que volvió al modo de vinculación.

Problema	Posibles causas	Solución sugerida
El plan no se ejecuta a horario.	• Hay impurezas en el filtro de entrada de agua. • La función Rain Delay está activada. • Está configurada la condición para detener automáticamente el plan cuando llueve. • En estado de batería baja, el programador entra en modo de protección de bajo consumo y no ejecuta el cronograma. • Actualmente no hay parámetros de tiempo/período de riego configurados.	• Limpie regularmente las impurezas de la entrada para que no obstruyan ni interfieran con los programas de riego. • Verifique si la función Rain Delay está activada y desactívela. • Verifique si está configurada la condición para detener automáticamente el plan cuando llueve y elimine esa configuración. • Reemplace las baterías por nuevas. • Confirme que los parámetros de tiempo/período de riego estén configurados.
Pérdida en la entrada de agua.	• No hay filtro o no está colocado horizontalmente. • La llave no corresponde al estándar de 3/4".	• Agregue un filtro y asegúrese de que quede colocado horizontalmente en la entrada. • Asegúrese de que la llave sea de 3/4". • Refuerce con cinta de teflón.
Baja presión de agua.	• Filtro obstruido. • La presión de entrada no es suficiente para soportar el riego.	• Verifique si el filtro está obstruido; de ser así, límpielo o reemplácelo. • Asegúrese de que el programador esté instalado correctamente y que la rosca no esté cruzada. • Instale una bomba presurizadora u otro equipo auxiliar para aumentar la presión de agua.

6. Precauciones


1. Sólo para uso exterior con agua fría. Colocar el programador en un lugar exterior protegido prolongará su vida útil.
2. Para evitar daños, ajústelo sin utilizar herramientas.
3. El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar pérdidas.
4. Cuando la batería esté baja, reemplace las baterías para evitar la interrupción del funcionamiento normal; al reemplazarlas, asegúrese de que el compartimento de baterías esté seco.
5. Cuando el programador no se utilice, retire las baterías y guárdelo en interiores.
6. No utilice el programador a temperaturas superiores a 120°F (50°C) o inferiores a 38°F (3°C).
7. No someta el producto a fuerza extrema ni golpes.
8. Puede producirse una descarga eléctrica severa si se rocía agua sobre tomacorrientes o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.
9. No mezcle baterías nuevas y usadas ni diferentes tipos de baterías.
10. Instale el programador verticalmente respecto del suelo para evitar daños en el cuerpo de la válvula.
11. Bajo temperaturas de congelamiento, los programadores deben retirarse de la llave y guardarse en interiores para evitar posibles daños por congelamiento.
12. Limpie los filtros regularmente y reemplácelos si están desgastados para prolongar la vida útil del programador.

7. Política de garantía

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que resulte defectuoso bajo un uso y servicio razonables, según lo determine exclusivamente RainPoint. Para extender y activar su garantía, escríbanos por email con su ID de pedido a support@rainpointonline.com y responderemos dentro de las 24 horas.



Made in China



Not included



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

8. Declaración de FCC (FCC ID: 2AWDBHTV210B)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El fabricante no es responsable por interferencias de radio o TV causadas por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

9. Atención al cliente

Si le resulta difícil configurarlo y desea ver el video tutorial de configuración, suscríbase a nuestro canal RainPoint en YouTube.



O escanee el código QR para visitar rápidamente el canal RainPoint en YouTube.

Si la app y el manual del usuario no contienen lo que está buscando y necesita ayuda sobre Rainpoint, contáctenos por **LOT NO.:** XXXXXX (en la parte posterior del dispositivo)



¿Necesita ayuda?

Escanee el código QR para obtener más ayuda.

o Email:

support@rainpointonline.com