




RainPoint[®]
More Than Water Saving

MANUAL DE USUARIO

Programador digital de riego RainPoint de 4 zonas


Modelo N.º ITV405-DLS

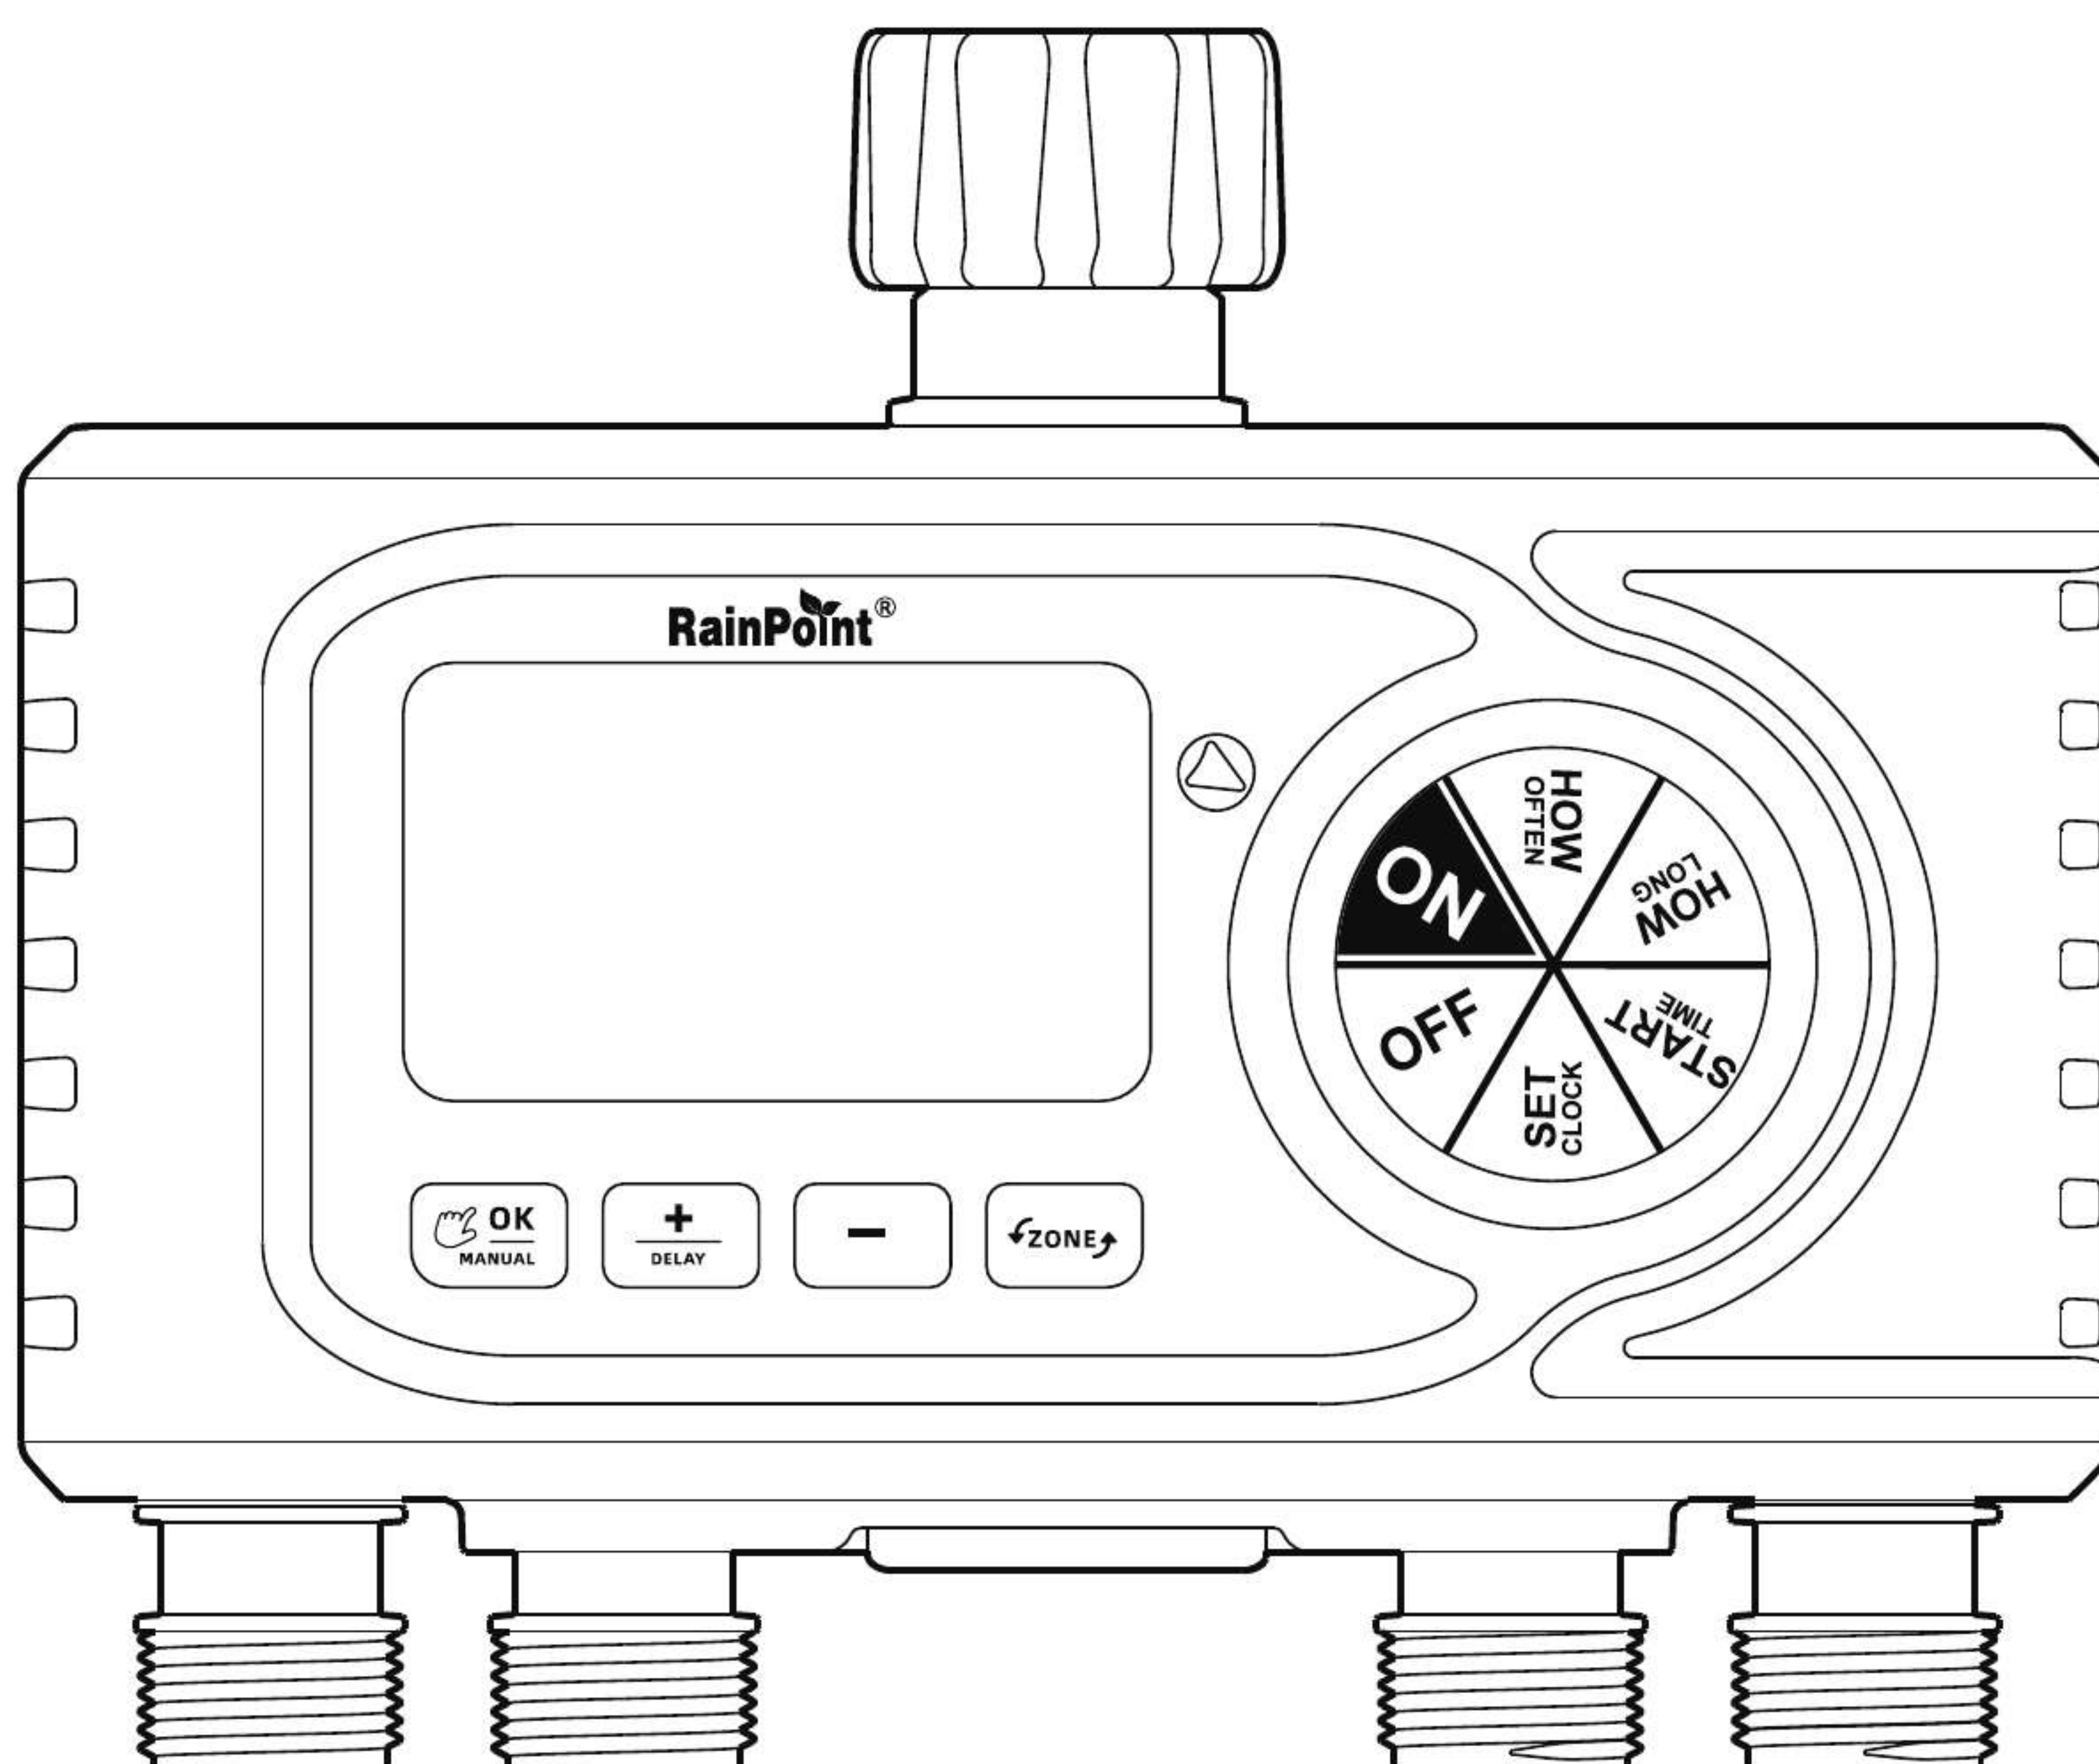

CONTENIDO DE LA CAJA

Programador de riego RainPoint de 4 zonas x 1	
Manual de usuario x 1	Guía de inicio rápido x 1
Juntas de sellado x 2	Soporte x 1
Accesorio de soporte x 1	Suplemento delgado x 2
Suplemento grueso x 1	Tornillo pequeño x 2
Tornillo mediano x 1	Tornillo grande x 1
Tuerca x 1	Cinta selladora de rosca x 1

DESCRIPCIÓN GENERAL

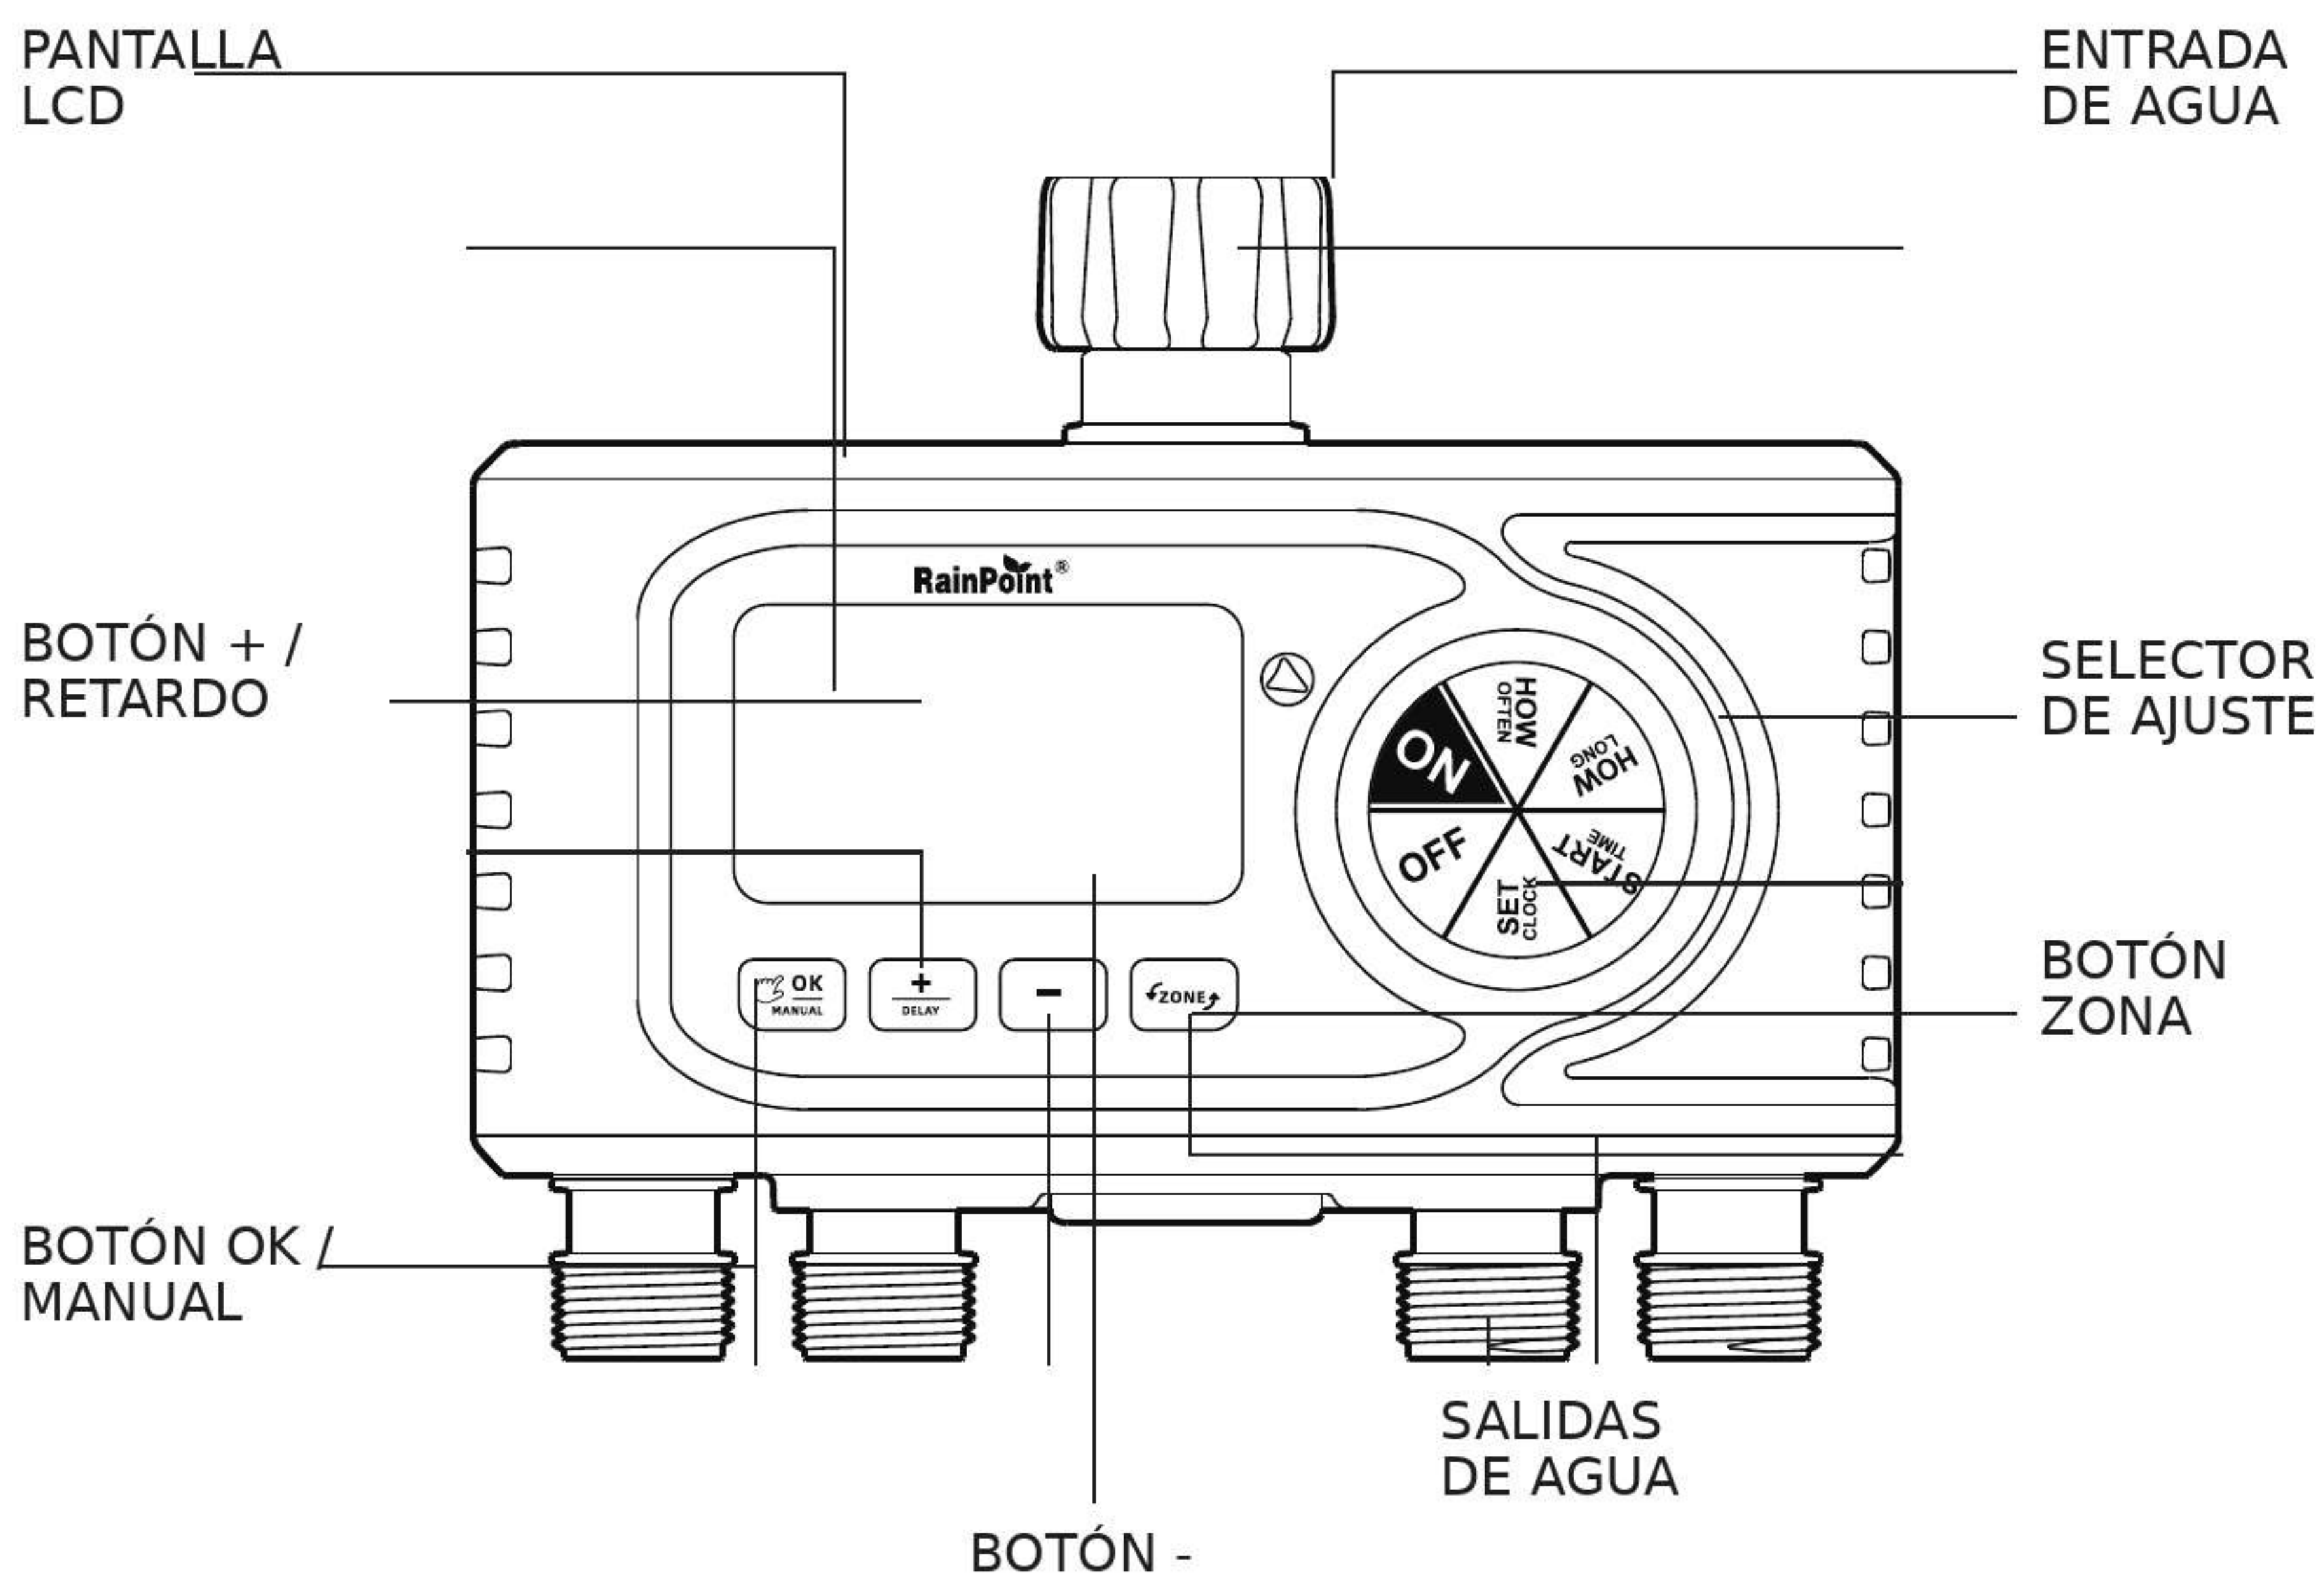

¡IMPORTANTE!


¡LEA ATENTAMENTE!

- ACTIVE LA VÁLVULA ANTES DE USARLA SI LA UTILIZA POR PRIMERA VEZ O DESPUÉS DE UN PERÍODO SIN USO PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE: ANTES DEL PRIMER USO, PARA ACTIVAR EL TEMPORIZADOR CON EL MODO DE AUTOPRUEBA, MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN OK SIN SOLTARLO Y LUEGO INSERTE LAS BATERÍAS. EL TEMPORIZADOR ABRIRÁ Y CERRARÁ AUTOMÁTICAMENTE LAS VÁLVULAS PARA PROBARLAS Y ACTIVARLAS. RETIRE LAS BATERÍAS Y VUELVA A COLOCARLAS PARA QUE EL TEMPORIZADOR VUELVA A FUNCIONAR NORMALMENTE. (EXPLICACIÓN: EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, LA VÁLVULA YA ESTÁ ACTIVADA, PERO DEBIDO A FUERZAS EXTERNAS O AL ENTORNO DURANTE EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, POR DIVERSOS FACTORES, LA VÁLVULA PUEDE PARECER CERRARSE POR SÍ SOLA; EN ESE CASO, DEBE ACTIVARSE MANUALMENTE.)
- UTILICE ÚNICAMENTE CON AGUA FRÍA LIMPIA.
- EL FILTRO RETIENE PARTÍCULAS DE SUCIEDAD Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO. LIMPIE EL FILTRO REGULARMENTE Y REEMPLÁCELO SI ESTÁ DESGASTADO.
- CUANDO SE ESPEREN TEMPERATURAS BAJO CERO, RETIRE EL TEMPORIZADOR DE LA CANILLA DE EXTERIOR Y GUÁRDELO EN INTERIORES PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS POR CONGELAMIENTO.
- ANTE CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL USO, COMUNÍQUESE CON SOPORTE:


© Web: www.rainpointonline.com

✉ E-mail: service@rainpointonline.com

FUNCIONES DE BOTONES Y SELECTOR

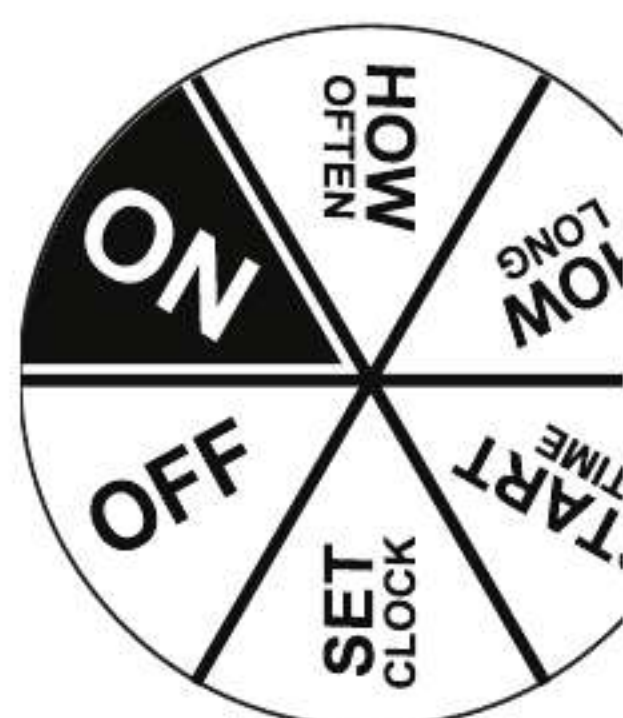

Funciones del selector	
ON	Ejecuta el temporizador según la programación
OFF	Apaga el temporizador
SET CLOCK	Ajusta la hora actual
START TIME	Ajusta la hora de inicio del riego
HOW LONG	Ajusta la duración del plan de riego
HOW OFTEN	Ajusta la frecuencia del plan de riego





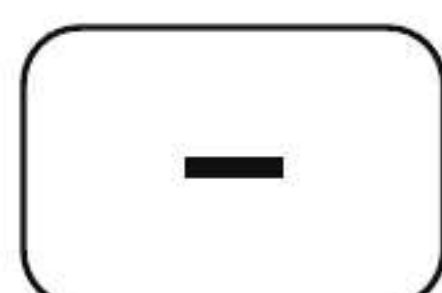


Funciones de los botones	
BOTÓN OK/MANUAL	Confirma los ajustes o permite regar manualmente
BOTÓN +/-RETARDO	Ajusta los valores o configura el retardo de riego
BOTÓN -	Ajusta los valores
BOTÓN ZONA	Cambia la zona de riego durante la configuración

ESPECIFICACIONES

- Entrada de 1" o 3/4" y salidas de 3/4"
- Presión de trabajo del agua: 0,5 bar a 8 bar (7,25-116 PSI)
- Caudal: 22 L/min (5,8 Gal/min)
- Alimentación: 4 baterías AA (no incluidas)
- Resistencia al agua IPX4



INSTALACIÓN

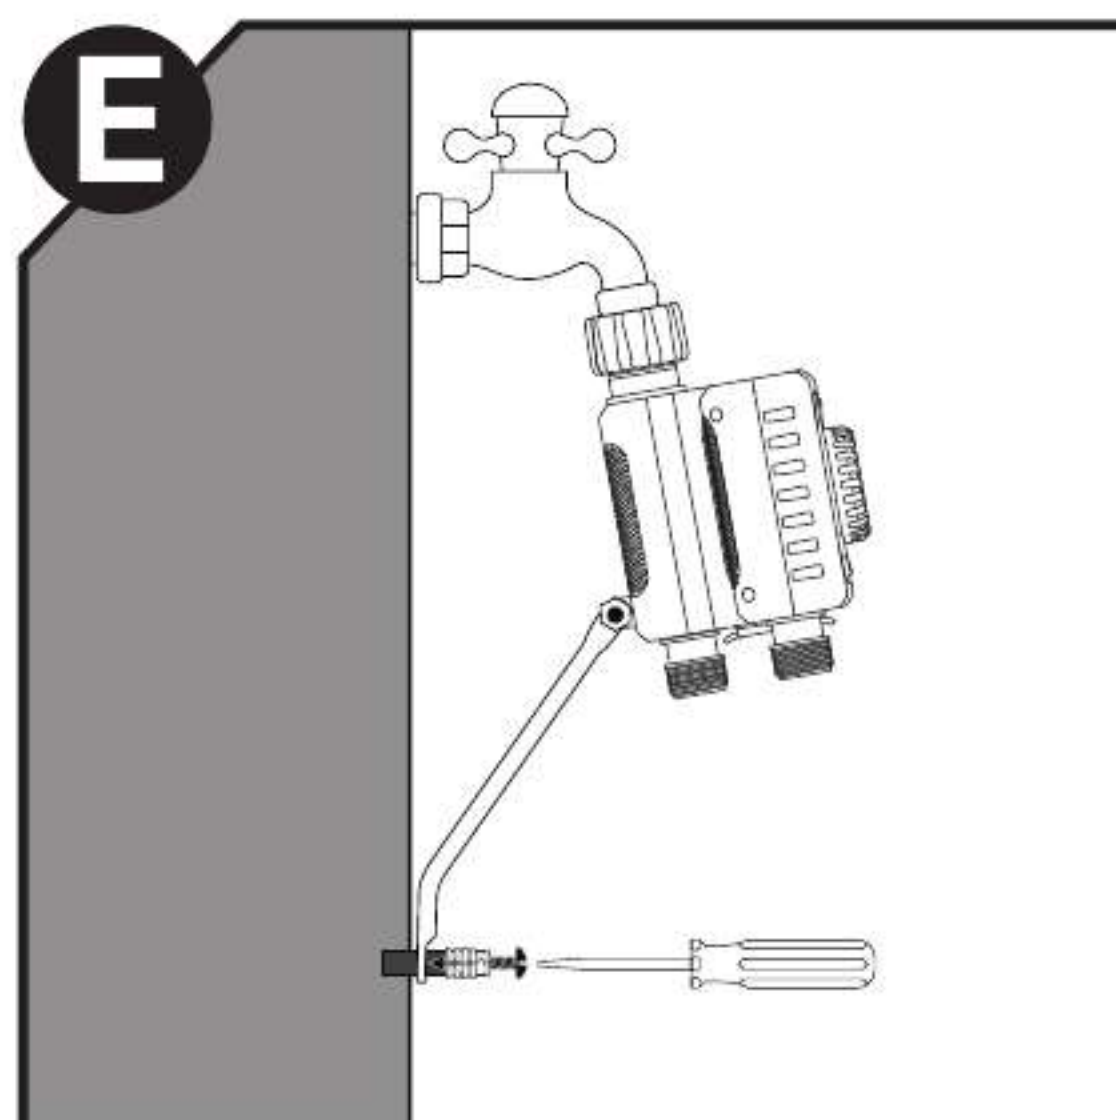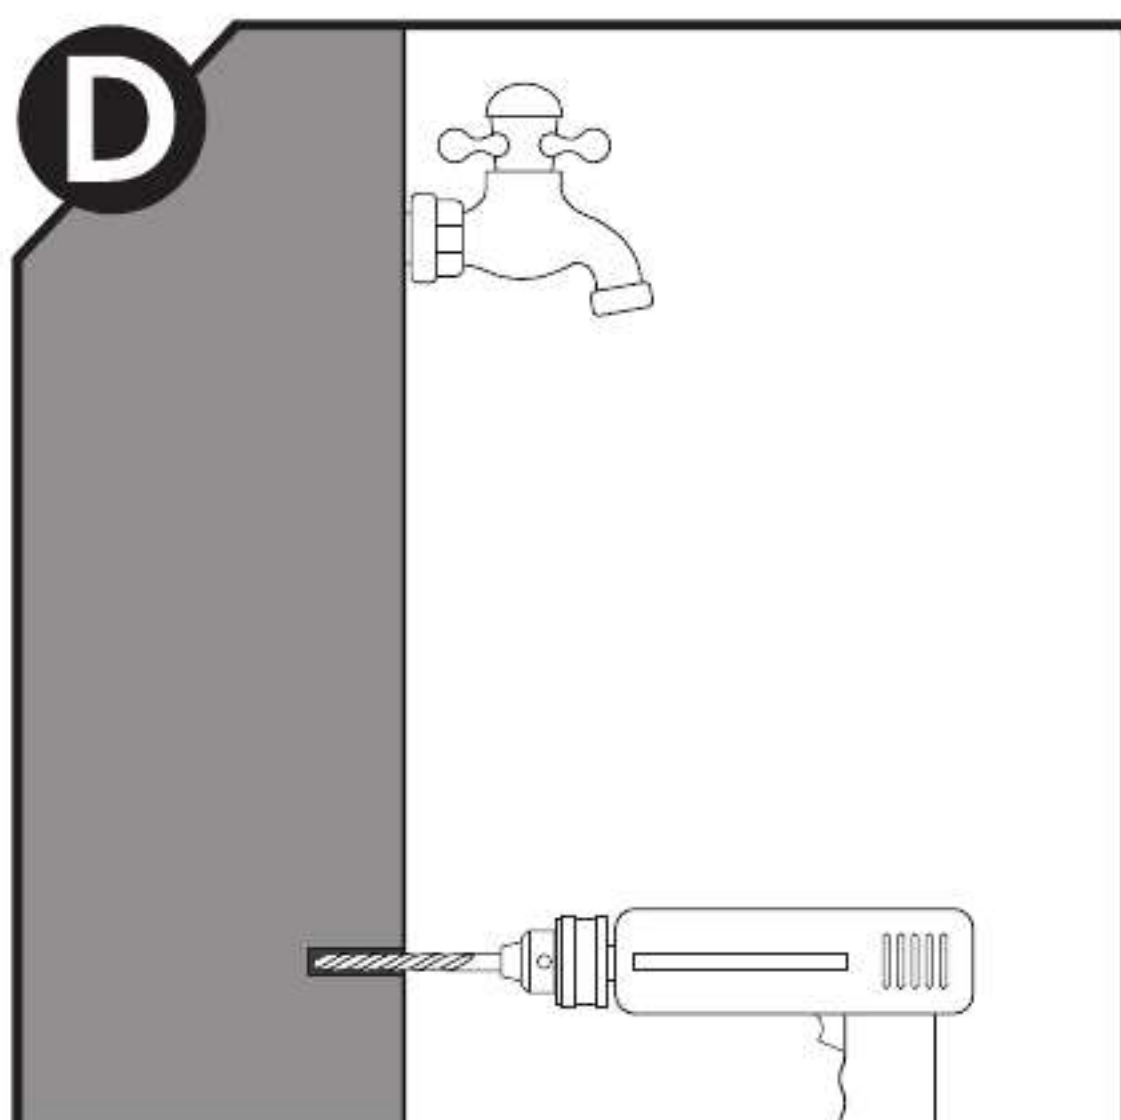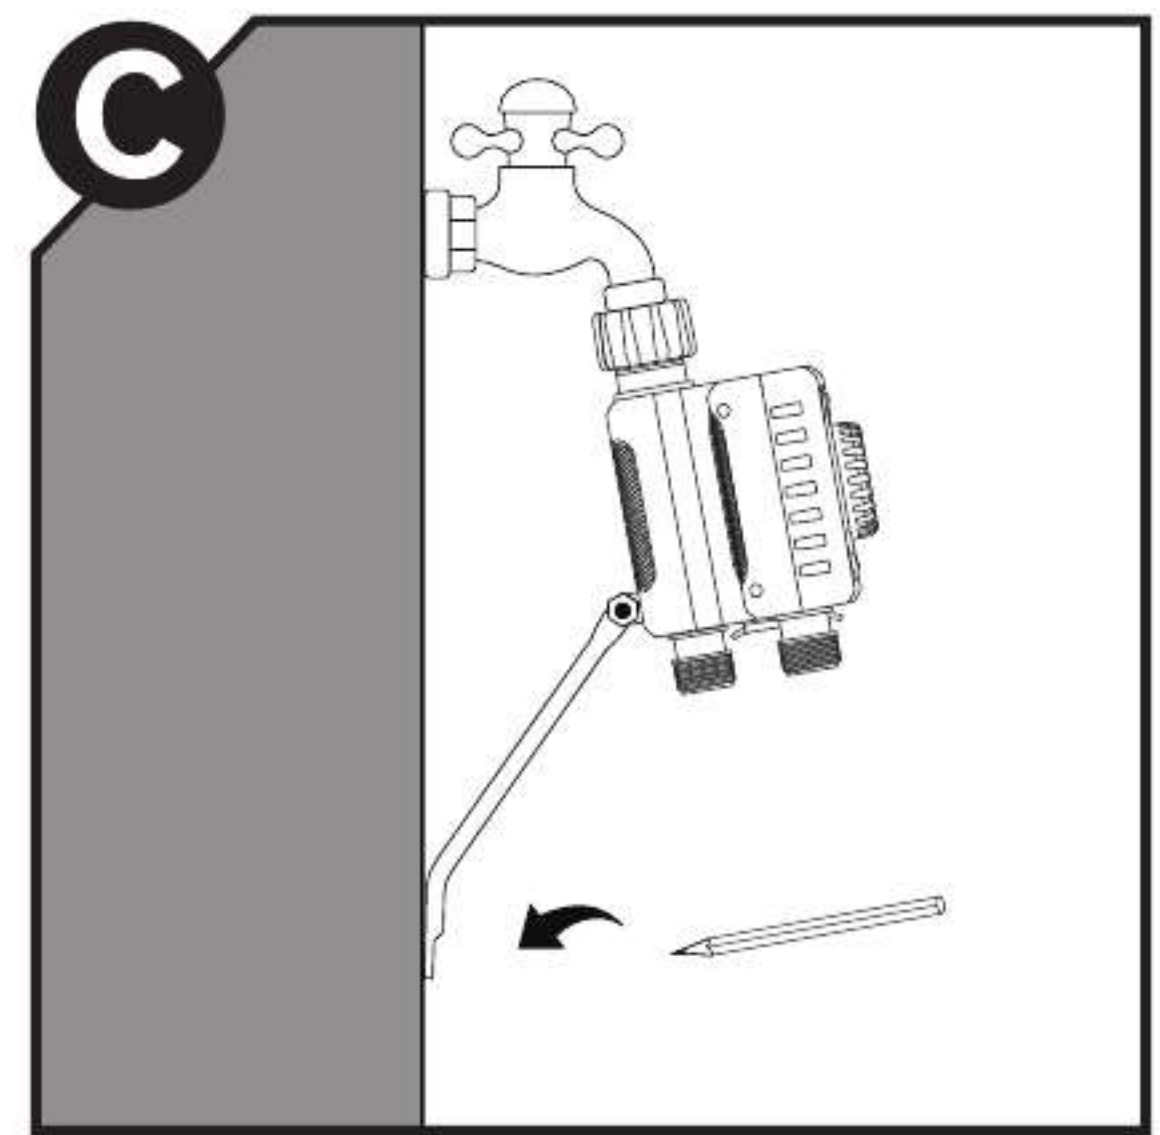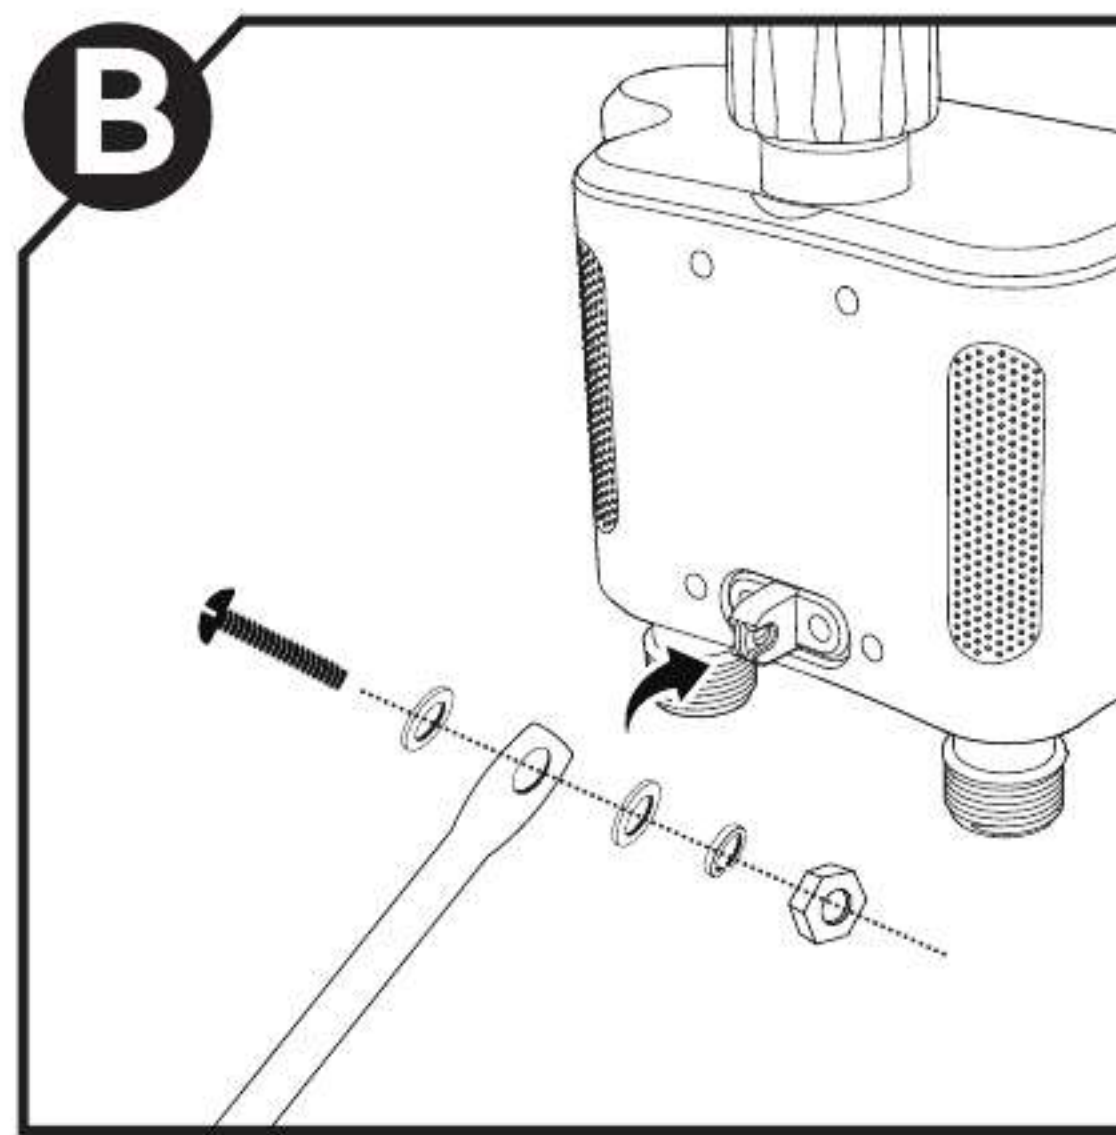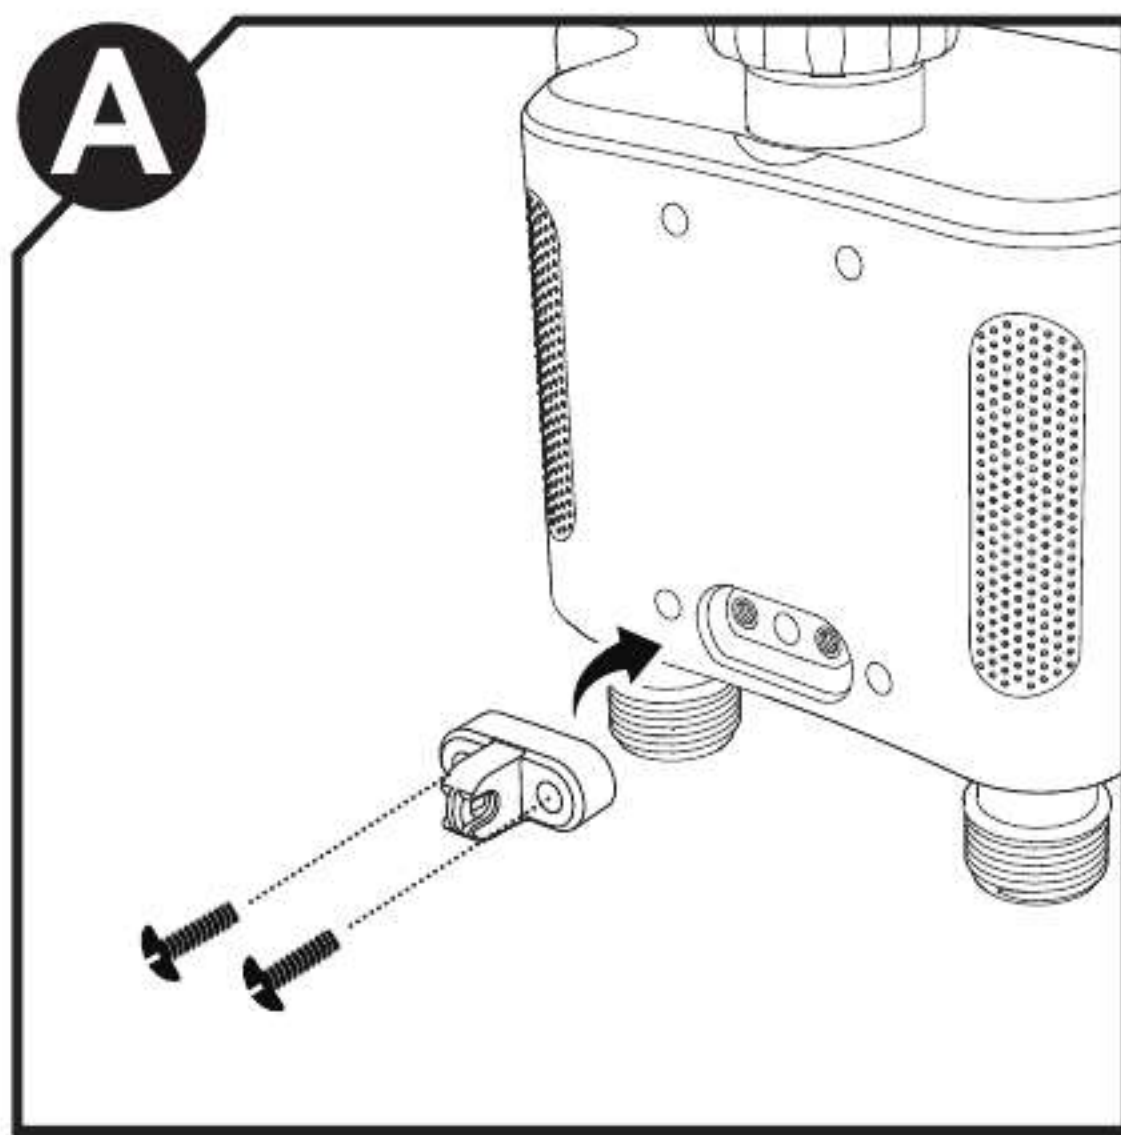

- A** Atornille la pieza de soporte en la parte posterior del programador de riego.
- B** Use el tornillo para instalar el accesorio de soporte en la pieza de soporte a través del orificio.
- C** Instale el programador en la canilla y marque una posición adecuada antes de instalar el soporte.
- D** Perfore un orificio para el tornillo.
- E** Fije el soporte con el tornillo.

FUNCIONES


AJUSTAR RELOJ

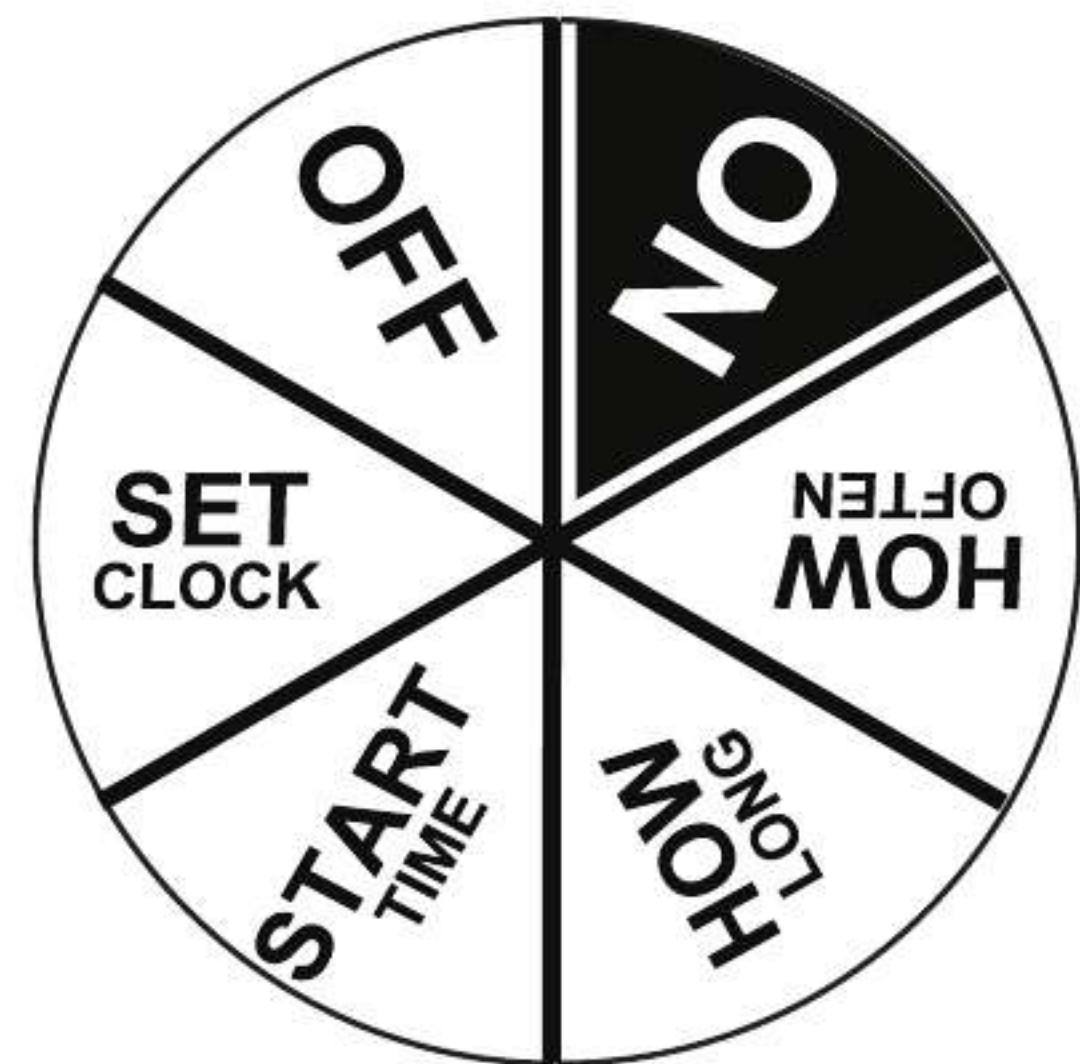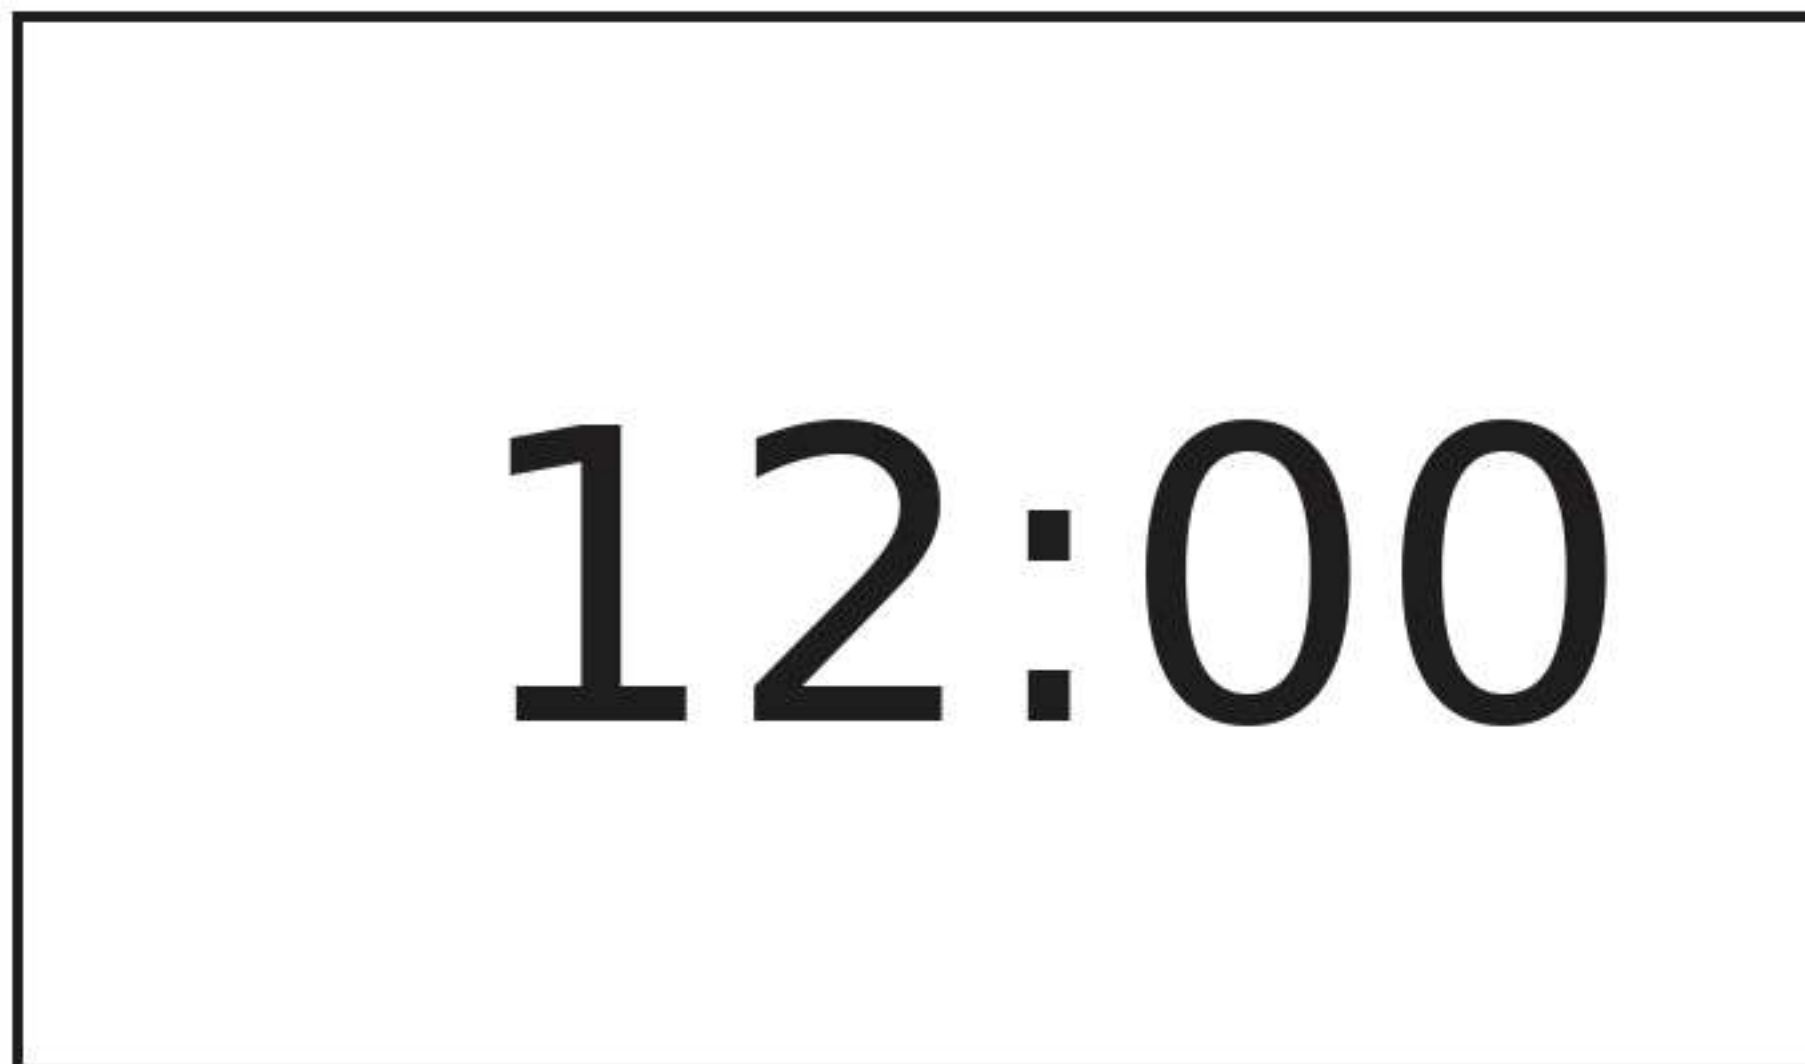

- 1) Gire el selector a SET CLOCK.
- 2) Use los botones + y - para ajustar la hora; luego presione OK para confirmar y ajustar los minutos. Mantenga presionados los botones durante 3 segundos para ajustar rápidamente.
- 3) Presione OK para realizar la confirmación final después de ajustar los minutos; luego todo dejará de parpadear. En este momento, SOLO presione + y - para configurar la hora nuevamente.
- 4) En cualquier momento durante la configuración del reloj, mantenga presionado el botón OK para cambiar el formato de hora 12H/24H.
- 5) Al finalizar, gire el selector a START TIME.

FUNCIONES


HORA DE INICIO

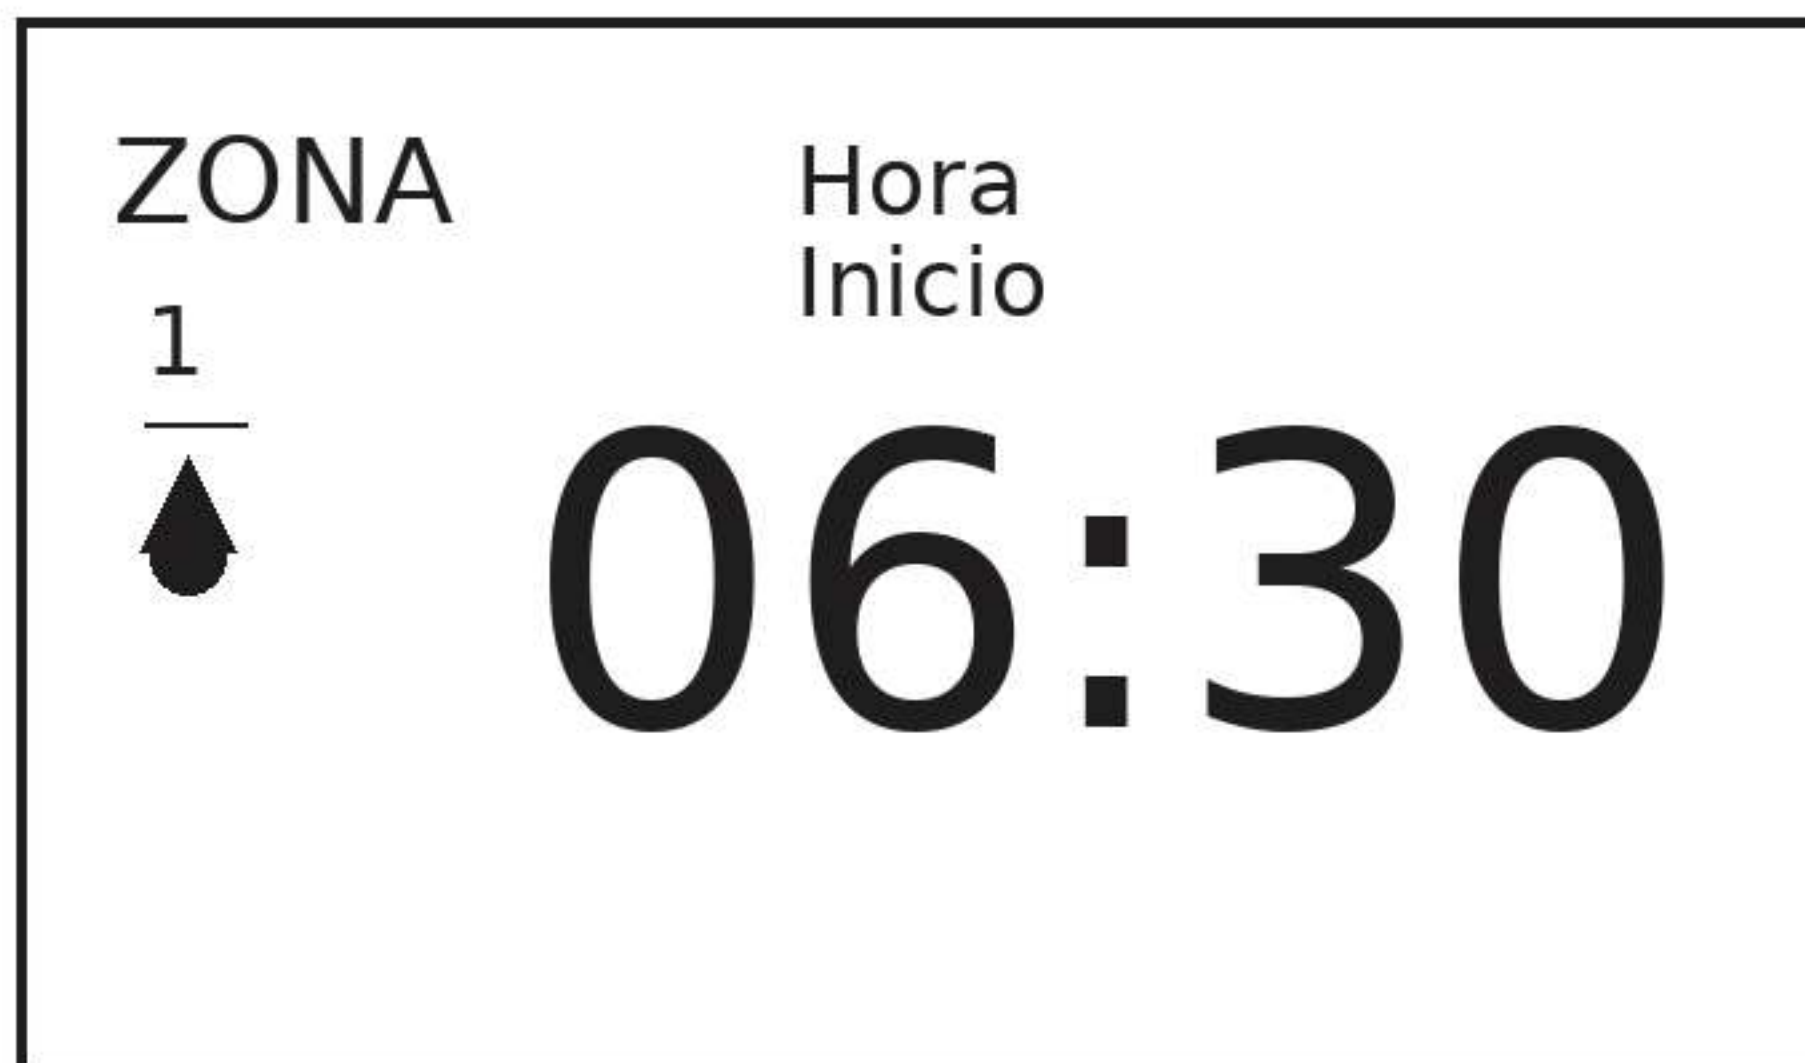

- 1) Gire el selector a START TIME.
- 2) Use los botones + y - para ajustar la hora de inicio del riego; luego presione OK para confirmar y ajustar los minutos. Mantenga presionados los botones durante 3 segundos para ajustar rápidamente.
- 3) Presione OK para realizar la confirmación final después de ajustar los minutos; luego todo dejará de parpadear. En este momento, SOLO presione + y - para configurar la hora nuevamente.
- 4) Durante la configuración, presione el botón ZONE para cambiar la zona de configuración.
- 5) Al finalizar, gire el selector a HOW LONG.


FUNCIONES

DURACIÓN DEL RIEGO

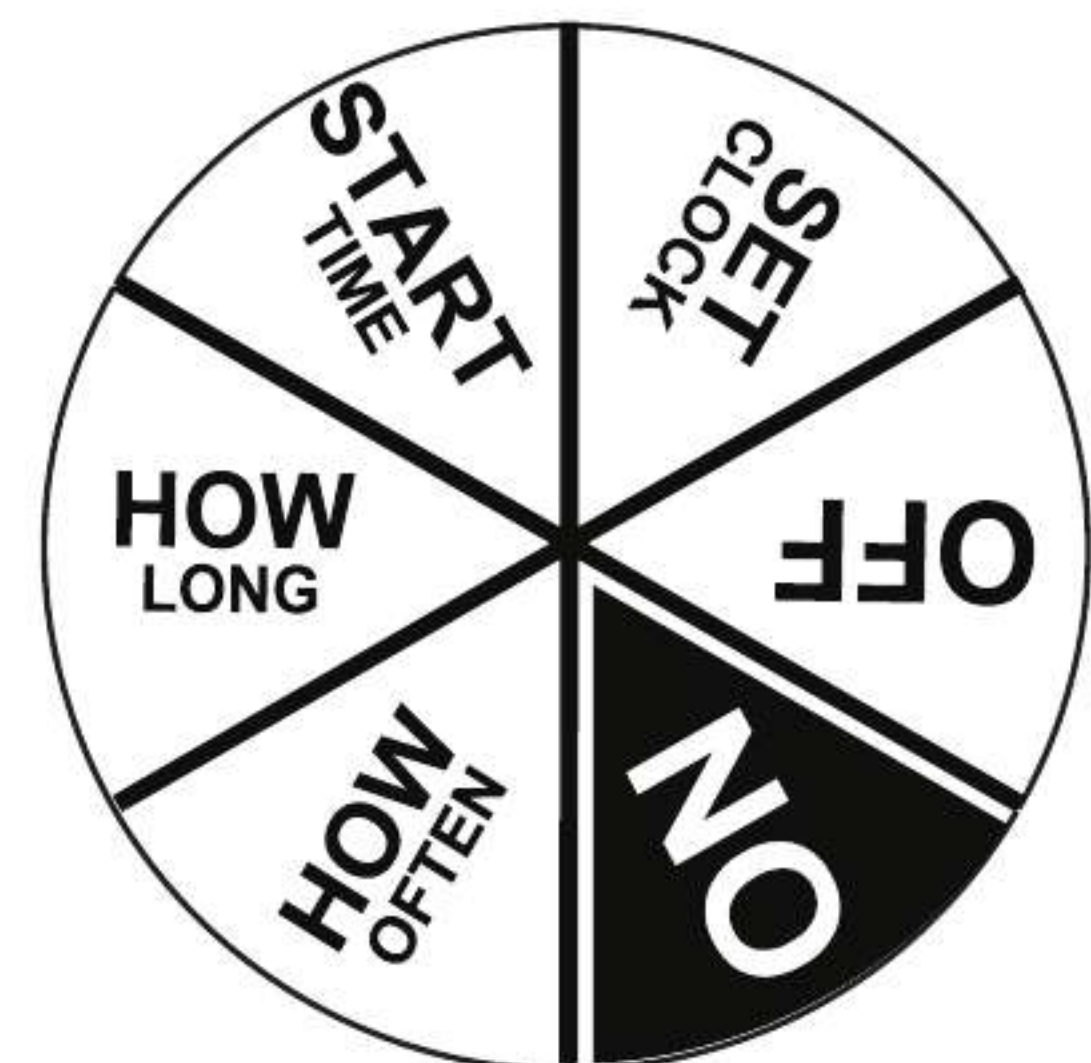

- 1) Gire el selector a HOW LONG.
- 2) Use los botones + y - para ajustar la hora de duración del riego; luego presione OK para confirmar y ajustar los minutos. Mantenga presionados los botones durante 3 segundos para ajustar rápidamente.
- 3) Presione OK para realizar la confirmación final después de ajustar los minutos; luego todo dejará de parpadear. En este momento, SOLO presione + y - para configurar la hora nuevamente.
- 4) La duración máxima de riego que se puede configurar es de 3 horas y 59 minutos. Cuando el tiempo se configura en 0 horas y 0 minutos, significa que el plan no se ejecutará.
- 5) Durante la configuración, presione el botón ZONE para cambiar la zona de configuración.
- 6) Al finalizar, gire el selector a HOW OFTEN.


FRECUENCIA DE RIEGO

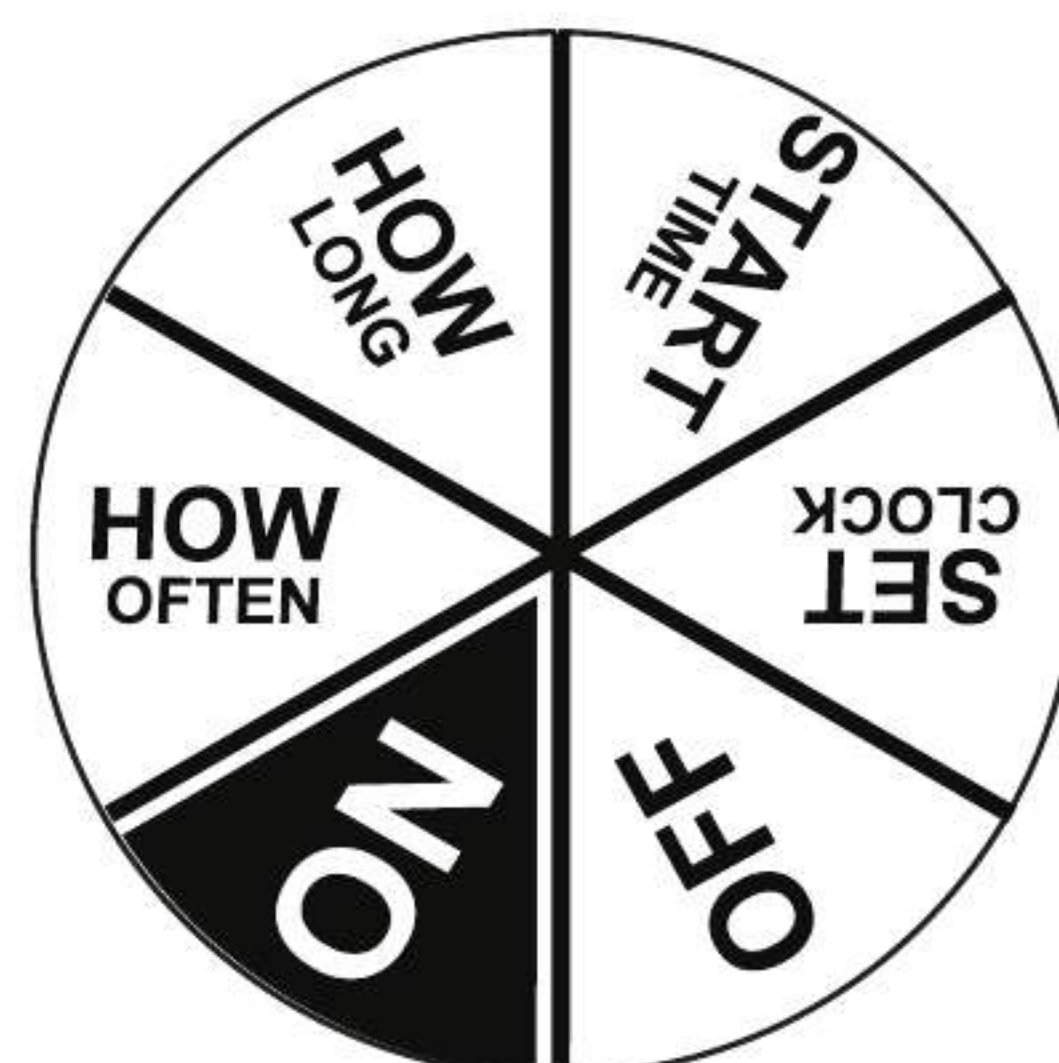

- 1) Gire el selector a HOW OFTEN.
- 2) Use los botones + y - para ajustar la frecuencia de riego; luego presione OK para confirmar y ajustar los minutos.
- 3) Presione OK para realizar la confirmación final; luego todo dejará de parpadear. En este momento, SOLO presione + y - para reanudar la configuración.
- 4) Las opciones de frecuencia son: cada 8 horas, 12 horas y de 1 a 7 días.
- 5) Durante la configuración, presione el botón ZONE para cambiar la zona de configuración.
- 6) Al finalizar, gire el selector a ON para ejecutar los programas de riego.

MÁS FUNCIONES

Modo de riego manual

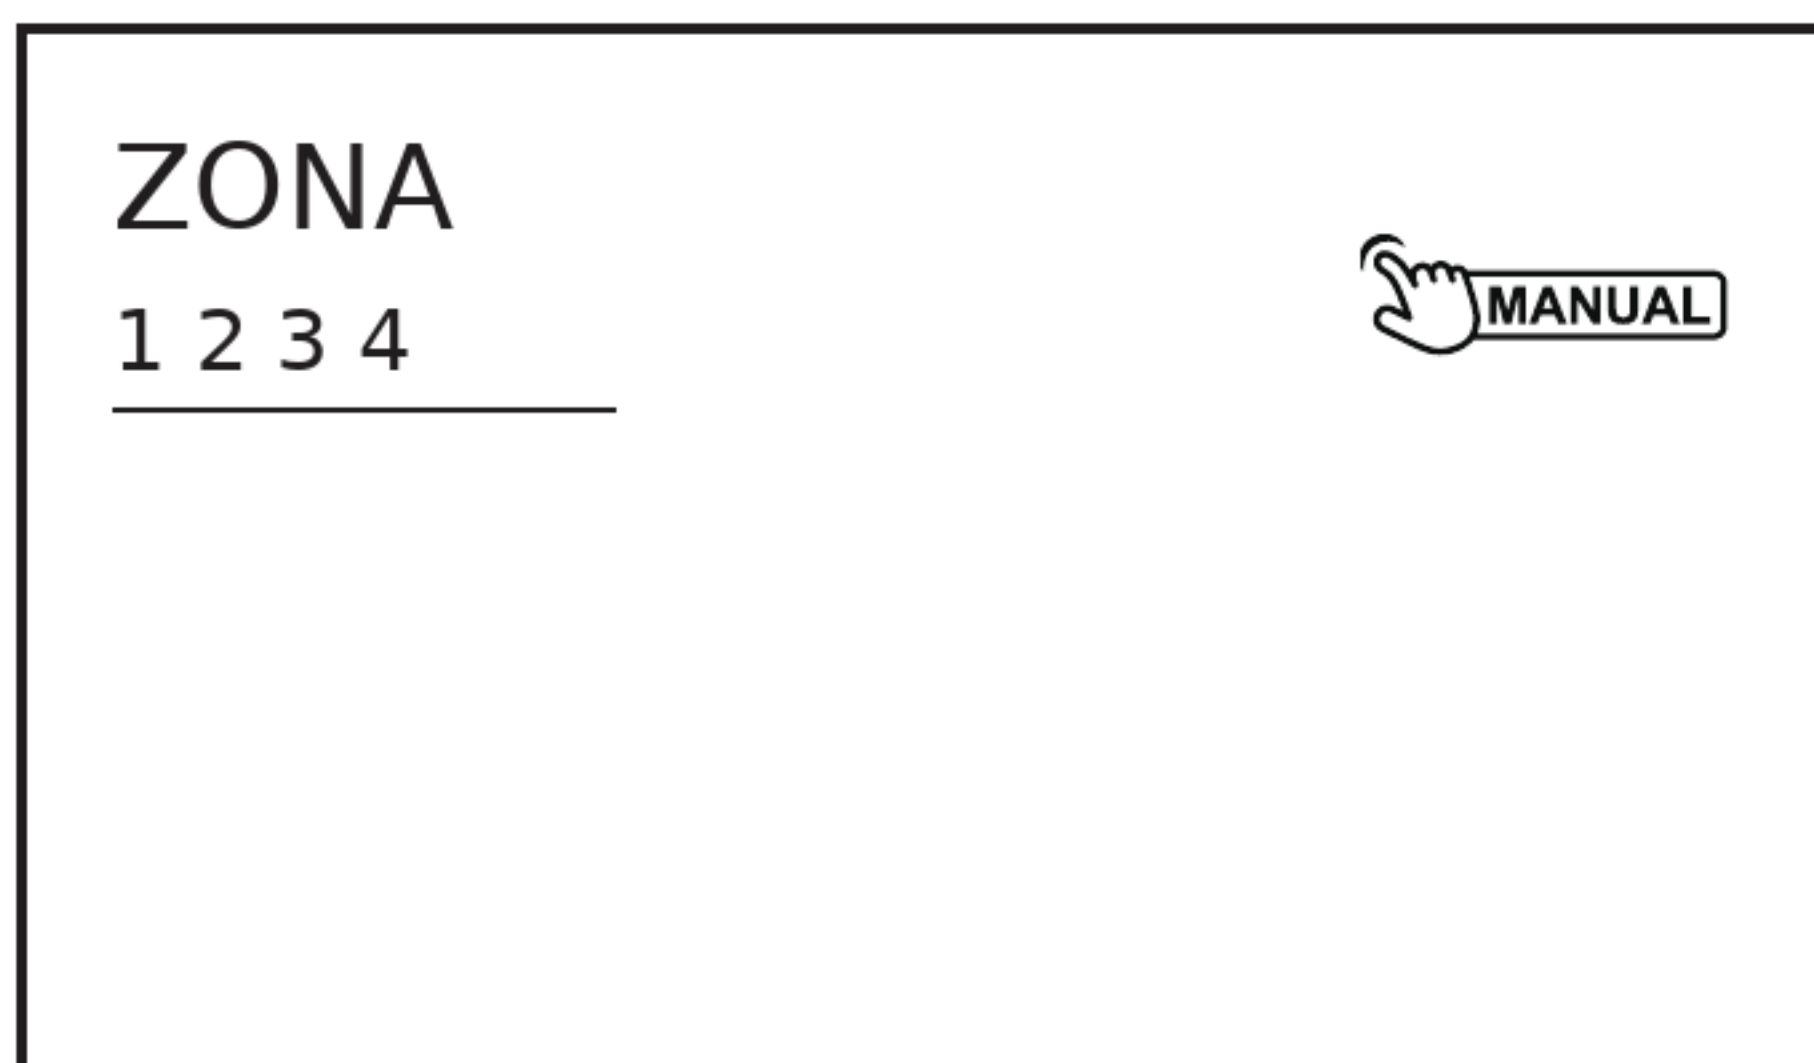

- 1) Cuando el selector esté en ON, mantenga presionado el botón OK durante 3 segundos para ingresar al modo de riego manual.
- 2) Primero, configure la zona que desea regar manualmente. La zona 1 comenzará a parpadear. Presione brevemente el botón ZONE para cambiar entre las opciones de zona y use el botón OK para seleccionar.
- 3) Después de seleccionar las zonas, mantenga presionado el botón ZONE para confirmar y pasar a la configuración de duración del riego manual.
- 4) Los minutos parpadearán. Use los botones + y - para ajustar el tiempo. Mantenga presionados los botones durante 3 segundos para ajustar rápidamente.
- 5) Presione el botón OK para iniciar el riego manual de inmediato, o déjelo sin operar durante 5 segundos para que comience automáticamente.
- 6) Durante el riego manual, mantenga presionado nuevamente el botón OK para detenerlo, o gire el selector a OFF para detenerlo.

MÁS FUNCIONES

Modo de retraso



Cuando el selector permanece en ON, mantenga presionado el botón **+** durante 3 segundos para ingresar a la configuración del modo de retraso. Presione los botones **+** y **-** para establecer el tiempo de retraso en 0, 24, 48 o 72 horas, y presione el botón **OK** para confirmar. Seleccionar 0 **H** cancelará el modo de retraso. Si no se realiza ninguna acción dentro de 5 segundos, el modo de retraso también se cancelará.

Mientras el modo de retraso esté activado, mantenga presionado el botón **+** para cancelar el retraso.

Nota:

- 1) Cuando un plan de riego tenga más de una válvula para ejecutar, el temporizador abrirá las válvulas una por una según el orden del número de zona, lo que significa que el temporizador solo puede abrir UNA válvula a la vez.
- 2) Los cuatro canales no pueden abrirse al mismo tiempo; solo un canal puede abrirse a la vez. Cuando la hora de inicio de los cuatro canales sea la misma, se dará prioridad a la apertura de un canal y, cuando finalice la ejecución de un canal, comenzará la ejecución del segundo canal, luego la del tercero y, por último, la del cuarto.

MÁS FUNCIONES


Modo OFF



- 1) Si desea detener todos los planes de riego durante un período prolongado, gire el selector a **“OFF”**. (Su configuración se guarda)
- 2) El temporizador no regará automáticamente mientras esté en modo OFF. (La pantalla mostrará la palabra **OFF** en letras grandes)
- 3) Para volver a iniciar el riego automático, gire el selector nuevamente a **“ON”** para reanudar su programa de riego configurado.

ESTADO DE LA BATERÍA

El estado de la batería se mostrará de la siguiente manera:

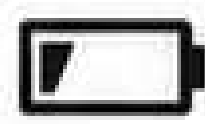 Batería baja

Nota:

Cuando aparezca el indicador de batería baja en la pantalla, la válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Reemplace la batería a tiempo para evitar la interrupción del funcionamiento normal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles causas	Posible solución
Condensación en la pantalla	El aire se condensa dentro de la pantalla debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.	El vaho desaparecerá a medida que aumente la temperatura, o déjelo reposar durante un período de tiempo.
Presión de agua baja	- Obstrucción del filtro. - La presión de entrada no es suficiente para cubrir las necesidades de riego.	- Verifique si el filtro está obstruido; de ser así, limpie o reemplace el filtro. - Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y no esté roscado de forma cruzada. - Instale una bomba presurizadora u otro equipo de aumento de presión.
El temporizador no riega o tiene bajo caudal de agua	- Las baterías están bajas. - El selector no está en ON. - La canilla no está abierta.	- Reemplace por baterías alcalinas nuevas. - Gire la perilla del selector hasta la posición ON. - Abra la canilla.
El temporizador tiene pérdidas	La arandela del filtro está perdida o dañada.	- Verifique que la arandela del filtro esté en su lugar. - Verifique que la arandela del filtro esté limpia y sin daños. - Asegúrese de que la conexión a la canilla esté ajustada a mano.



Una vez que haya completado todas las configuraciones e instalaciones necesarias, solo queda una verificación final para preparar la válvula para su uso.

- 1) Después de enroscar el temporizador en la canilla, mantenga la canilla cerrada y gire el selector a la posición ON.
- 2) Mantenga presionado el botón “-” durante al menos 2 segundos para realizar la autoinspección. Esto hará que las cuatro salidas se abran simultáneamente para comprobar que cada válvula funcione normalmente.
- 3) Luego abra la canilla y espere hasta que salga agua por las cuatro salidas.
- 4) Una vez que salga agua por las cuatro salidas, gire el selector a la posición OFF para cerrar todas las salidas y detener la autoinspección; de lo contrario, se apagará automáticamente en 2 minutos.
- 5) ¡El temporizador ya está listo para usarse! Recuerde volver a girar el selector a la posición ON para activar su sistema de riego automático!

ADVERTENCIAS

- 1) Diseñado solo para uso en exteriores; colocarlo en un exterior protegido prolongará la vida útil del producto.
- 2) Ajustar demasiado el temporizador con herramientas puede dañarlo fácilmente. Para evitar daños, ajústelo con la mano en lugar de usar una herramienta.
- 3) Asegúrese de que el filtro esté colocado horizontalmente en el conector superior antes de la instalación para evitar fugas; agregue un filtro y cinta selladora de roscas si es necesario.
- 4) El filtro de malla evita el paso de partículas de suciedad, prolongando la vida útil del temporizador de riego. Limpie el filtro con regularidad y reemplácelo si está desgastado.
- 5) Cuando la batería tenga poca carga, reemplácela a tiempo para evitar la interrupción del funcionamiento normal; al reemplazar las baterías, asegúrese de que el compartimiento de las baterías esté seco.
- 6) Cuando no esté en uso, retire las baterías, drene el agua y almacene el producto en interiores, lejos de temperaturas de congelación.
- 7) No utilice el temporizador a más de 122°F (50°C) ni a menos de 37.4°F (3°C).
- 8) No someta el producto a fuerzas extremas ni a golpes.
- 9) Si se rocía agua sobre tomacorrientes o fuentes de corriente eléctrica, podrían producirse descargas eléctricas graves. Nunca sumerja el producto en agua.

GARANTÍA


RainPoint ofrece una garantía de 1 año, sin preocupaciones, contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que resulte defectuoso bajo un uso y servicio razonables, según lo determine exclusivamente RainPoint.

Para solicitar la garantía, envíe por correo electrónico su ID de pedido a XXXXXXXXXX y le responderemos dentro de las 24 horas.



SERVICIO AL CLIENTE

¿Todavía tiene problemas con la configuración? Busque “**RainPoint**” en YouTube para ver videos de instalación.

Si el manual del usuario no tiene lo que está buscando o necesita ayuda, prepare el N.º de LOTE de su dispositivo y contáctenos antes de devolver el producto a la tienda.

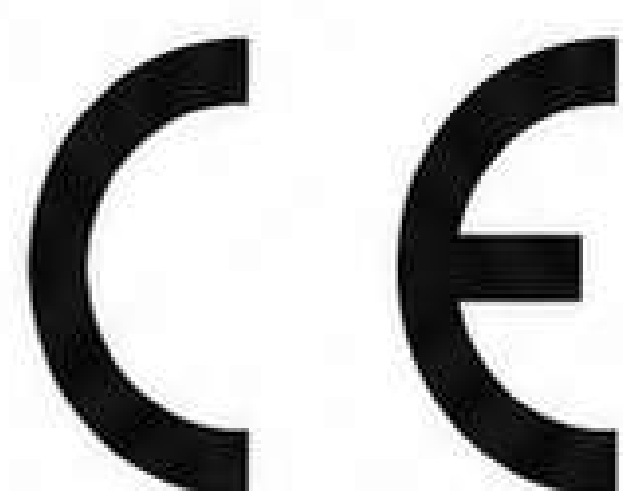

Hecho en China

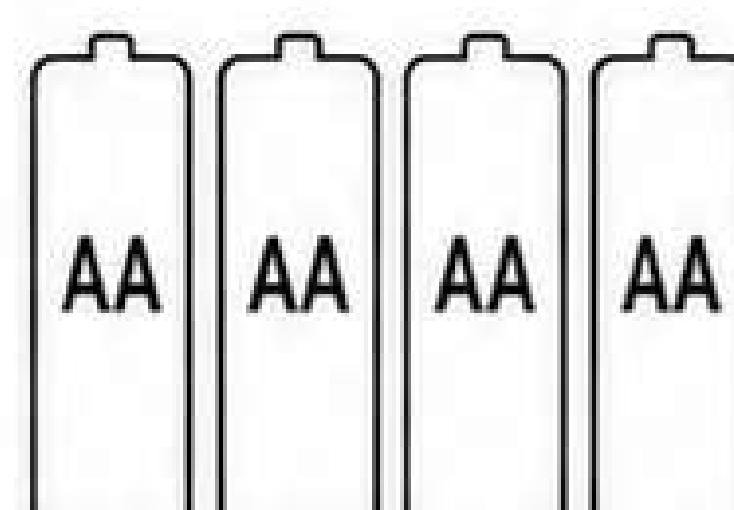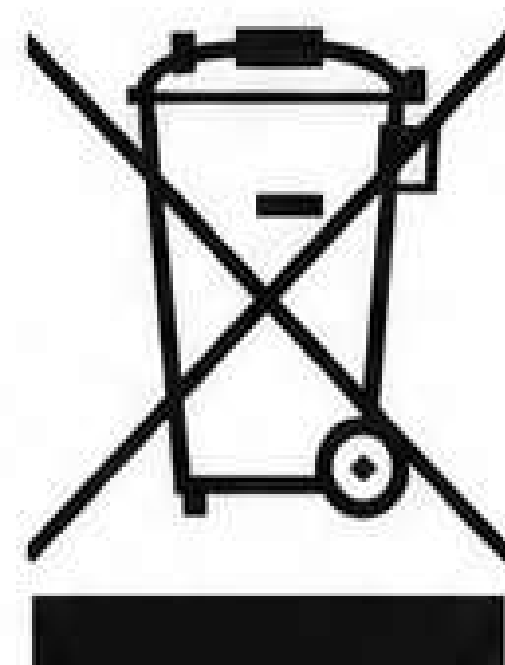

No incluidas



Puntos de recolección en www.quefairedemesdechets.fr
¡Privilegie la reparación o la donación de su aparato!

¿Necesita ayuda?

Escanee el código QR para obtener más ayuda.



o Email:

support@rainpointonline.com